



Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

Nottingham



Elektrische hanghaard met
afstandsbediening

Belangrijk:

Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de haard plaatst en in gebruik neemt. De handleiding moet bij de elektrische haard worden bewaard. In geval van verkoop aan derden moet deze handleiding worden meegeleverd. In geval van onjuist gebruik of het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie niet van toepassing zijn. Voor hulp of aanvullende informatie neem contact op met een erkende monteur, de helpdesk of uw aankoopadres.

DEEL 1: WAARSCHUWINGEN & ELEKTRISCHE GEGEVENS

1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

 **Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die u en/of anderen kunnen doden of verwonden**

NOOT DOEN:

- Een beschadigde kachel installeren of gebruiken
- Het verwarmingselement veranderen
- De kachel gebruiken zonder volledig samenvoegen van alle onderdelen

WAARSCHUWING!

 **Onjuiste installatie, aanpassing, wijziging, service of onderhoud kan letsel of materiële schade veroorzaken.** Raadpleeg voor informatie de handleiding die bij deze kachel zit. Voor hulp of meer informatie neem contact op met een erkende installateur, een servicecenter of uw dealer.

WAARSCHUWING!

 Bij gebruik van elektrische kachels moeten de voorzorgsmaatregelen altijd zorgvuldig opgevolgd worden om het risico op brand, elektrische schok en persoonlijk letsel te beperken.

- Gebruik deze kachel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een bad, een douche of een zwembad.
- Schakel de elektrische haard pas in totdat het goed is geïnstalleerd, zoals beschreven in de handleiding.
- Laat de elektrische haard nooit branden terwijl u weg bent.
- Laat de elektrische haard nooit aangesloten op het stroomnet terwijl u weg bent.
- De elektrische haard is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor industriële doeleinden.
- Gebruik de elektrische haard niet met natte handen.
- Gebruik de elektrische haard niet buiten.
- Gebruik de elektrische haard niet op of in de buurt van hete oppervlakten.
- De elektrische haard mag pas schoon gemaakt worden, als de elektrische haard is ontkoppeld van het netstroom/stopcontact en als de elektrische haard volledig is afgekoeld.
- Maak de elektrische haard nooit schoon met agressieve schoonmaakmiddelen.
- Gebruik nooit accessoires die niet zijn aanbevolen door de Livin'flame. Het kan gevaar opleveren voor de gebruiker of schade aan de elektrische haard.
- Deze kachel moet worden geaard. Neem bij twijfel contact op met een hiervoor bevoegd persoon.
- Om onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te vermijden, dient dit toestel niet te worden verbonden aan een externe schakelinrichting, zoals een timer of verbonden circuit dat regelmatig aan en uit wordt geschakeld. Het toestel moet ten alle tijden direct aangesloten worden op een wandcontactdoos.
- Deze kachel mag niet direct onder een stopcontact worden gemonteerd.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mits onder begeleiding of als ze goed worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze begrijpen wat de gevaren zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Reiniging en onderhoud door kinderen boven de 8 jaar alleen onder toezicht.
- Kinderen onder 3 jaar moeten worden weggehouden van de kachel tenzij onder continue begeleiding van een ouder.
- Kinderen tussen 3 jaar en 8 jaar mogen alleen het apparaat aan/uit zetten, mits deze geïnstalleerd is zoals aangegeven in de handleiding en ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen tussen 3 jaar en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen of reinigen, of hier onderhoud op uitvoeren.
- Sommige delen van dit apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Vooral kinderen en kwetsbare mensen moeten hiertegen beschermd worden door een verantwoord persoon.
- Bedek nooit de kachel, dit om oververhitting te voorkomen.
- Dit gemarkerde figuur betekent: "WAARSCHUWING: NIET BEDEKKEN". 
- Gebruik de elektrische haard niet met een beschadigde stekker of snoer, na een storing, na een val of wanneer de haard op enige wijze is beschadigd. Controleer regelmatig of het snoer en de kachel geen beschadigingen hebben.
- Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een professioneel persoon worden gerepareerd.
- Om de kans op brand uit te sluiten, houd alle brandbare materialen (waaronder meubels, gordijnen, textiel) op minimaal 1 meter afstand van het verwarmingselement.
- Zorg ervoor dat het netsnoer nooit over scherpe randen gaat, in aanraking komt met hete oppervlakten of in de knoop komt.
- Laat het netsnoer niet draaien onder tapijten, karpetten etc.
- De stekker moet altijd bereikbaar blijven na installatie.
- Dompel het product nooit in water andere vloeistoffen.
- Sluit de elektrische haard niet aan op een tijdschakelaar of een stroomvoorziening die regelmatig in- en uitschakelt door een programma.
- Koppel de haard niet los van de stroom wanneer deze in werking is. Gebruik de functies van de afstandsbediening om de haard uit te schakelen en zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF ("o") positie staat, voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Houd het elektra snoer weg van het verwarmingselement. Begeleid het elektra snoer nooit over de voorzijde van de haard.
- Gebruik de haard niet in een ruimte waar explosieve stoffen bewaard worden (zoals petroleum).

1.2 Specificaties

Model no.	Nottingham (EM202C)
Voedingsspanning:	220-240 V AC, 50 Hz
Maximaal verbruik:	2kW
Verbruik van vlameffect:	18W (LED 14W + Motor voor vlam 4W)
Verbruik van achtergrondverlichting:	DC12V, Max 1W, 0,08A
Afmetingen in mm:	1280 L x 138 B x 550 H

Warmte opbrengst:

Nominale warmteopbrengst (Pnom):	2KW
Minimale warmteopbrengst (stand 1) (indicative) (Pmin):	1KW
Maximale warmteopbrengst (stand 2) (Pmax):	2KW

Elektriciteitsverbruik (zonder warmteopbrengst):

Bij nominale warmteafgifte (elmax):	12.5W
Bij minimale warmteafgifte (elmin):	12.0W
Stand-by modus (elSB):	0.48W

Type warmteafgifte / regeling van de kamertemperatuur

Single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
With mechanic thermostat room temperature control	No
With electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus day timer	Yes
Electronic room temperature control plus week timer	Yes

Andere besturingsopties

Room temperature control, with presence detection	No
Room temperature control, with open window detection	Yes
With distance control option	No
With adaptive start control	Yes
With working time limitation	No
With black bulb sensor	No

DEEL 2: INSTALLATIE

Benodigd gereedschap

Magnetische kruiskopschroevendraaier

Boormachine

Inhoud van de verpakking

Montagematerialen, afstandsbediening, batterijen, gebruikshandleiding, elektrische hanghaard

2.1 Uitpakken van de haard


 **Waarschuwing!** Gebruik het apparaat nooit als een van de onderdelen nat is geweest. Neem dan eerst contact op met een gekwalificeerd onderhoudstechnicus voor controle en/of vervanging van elektrische onderdelen indien nodig. Houd de plastic verpakking uit de buurt van kinderen.

- Open de verpakking zorgvuldig en verwijder het schuim.
- Verwijder de plastic zak.
- Bewaar de originele verpakking voor toekomstig transport en/of opslag.
- Controleer of alle accessoires aanwezig zijn voordat u de verpakking opbergt
- Neem de elektrische haard niet in gebruik als 1 of meer onderdelen nat zijn. Laat de onderdelen direct door een erkende monteur inspecteren en eventueel onderdelen vervangen.
- Laat kleine kinderen niet in aanraking komen met de losse onderdelen tijdens montage.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact en moet gemakkelijk toegankelijk zijn om te kunnen ontkoppelen.
- Voor het beste resultaat, installeer de elektrische haard niet in direct zonlicht.


A. 	B.  NOTE: The wall mount bracket is attached to the back of the firebox by three screws.	C.  Wall Mounted Electric Fire Model No. EMOE2 INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS Please read the instructions carefully before installation or use and keep for future reference.	D. 
E. 	F. 	G. 	H. 

2.2 Montage hanghaard


- Het is aanbevolen dat minstens 2 of meer mensen de elektrische haard installeren.
- Zet de elektrische haard pas aan nadat het apparaat goed is aangesloten en de instructies volledig zijn gelezen.
- De elektrische haard moet in de buurt worden geplaatst bij een geschikt, geaard stopcontact. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

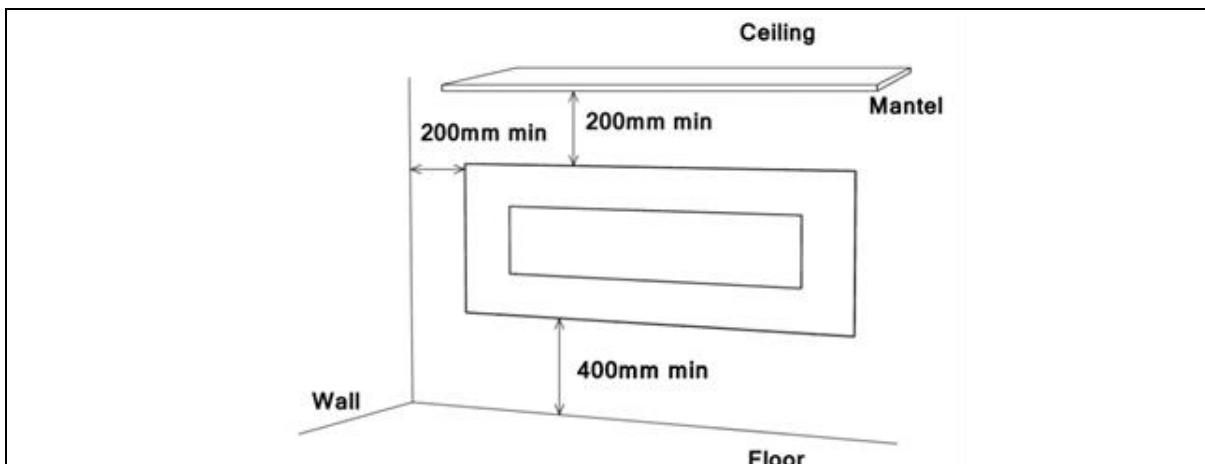


STAP 1. Zoek een veilige locatie. Minimale vrije ruimte aan elke kant (boven, links, rechts) moet ten minste 200 mm zijn; minimale afstand van de vloer moet minimaal 400mm zijn; minimale afstand van de voorkant moet minimaal 100 cm zijn. Kies een locatie in de buurt van een stopcontact zodat een verlengsnoer niet nodig is. Gebruik de haard niet direct onder een stopcontact.

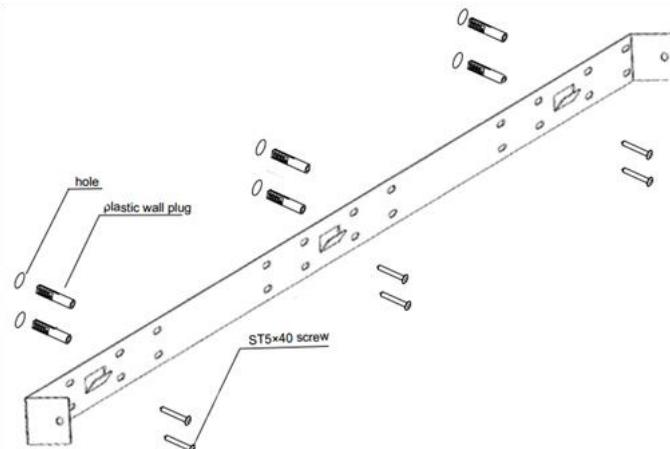

STAP 2. Kies een stevige en vlakke muur en plaats de montagebeugel op de gewenste positie. Markeer met een pen de 6 bevestigingsgaatjes van de beugel op de muur.

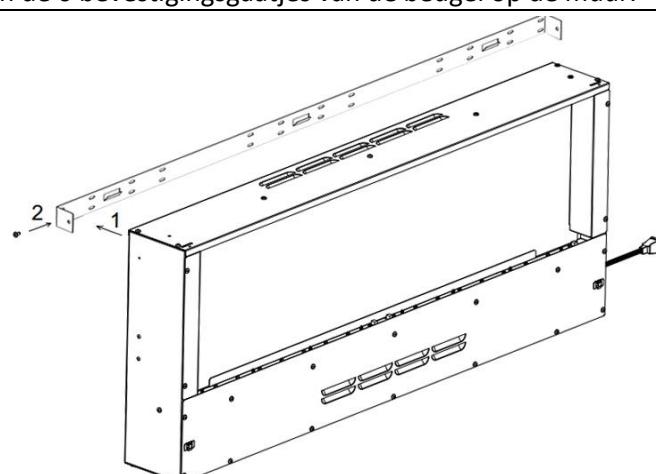

STAP 3. Houd de haard voor de beugel en zet hem vast met de meegeleverde schroef (nummer 2)

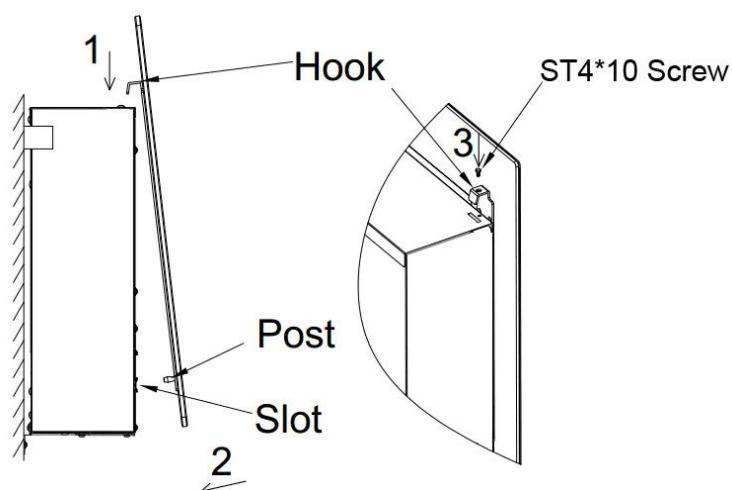

STAP 4. 1. Haak voorzichtig het glaspaneel aan de bovenzijde van de sfeerhaard. 2. Druk de onderkant van het glaspaneel in de sfeerhaard, waardoor deze vast komt te zitten. **Belangrijk:** Zorg ervoor dat de glasplaat in de sfeerhaard wordt geklikt.

DEEL 3: BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN


De elektrische haard kan worden bediend door de schakelaars aan de rechter bovenzijde aan de voorkant van de elektrische haard of met de meegeleverde afstandsbediening. Zodra de elektrische haard is aangesloten op een geaard stopcontact, kan de Aan/Uit schakelaar worden ingeschakeld. Een piepton zal te horen zijn op het moment dat deze wordt ingeschakeld.

Belangrijk! Om zowel de handmatige bediening als de afstandsbediening te kunnen gebruiken moet de aan/uit schakelaar op "aan" staan.

Om oververhitting tegen te gaan, is er een vertraging van 10 seconden wanneer de verwarming wordt in- en uitgeschakeld.

3.1 Gebruiksaanwijzing handmatige bediening

Belangrijk! De handmatige functietoets heeft niet dezelfde uitgebreide mogelijkheden als de afstandsbediening. Het doel is om de belangrijkste functies te kunnen bedienen in geval de afstandsbediening verloren is. Gebruik de afstandsbediening om alle functies in- en uit te schakelen.

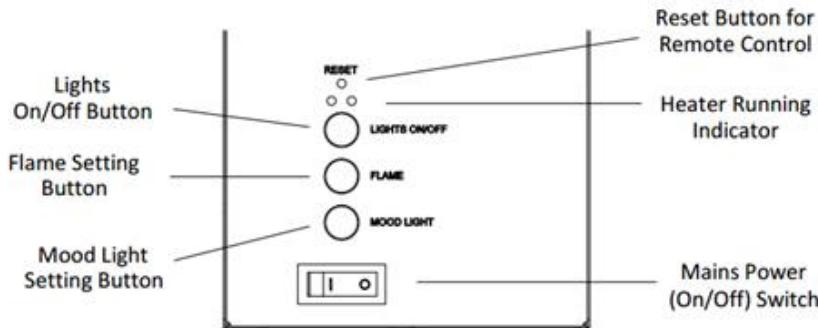

HANDMATIGE AAN/UIT SCHAKELAAR

Deze schakelaar zet de elektrische haard aan/uit. Deze knop moet naar de AAN positie staan om de functies van de haard, inclusief de afstandsbediening, te kunnen bedienen.

LIGHTS ON/OFF

Druk op "LIGHTS ON/OFF" om zowel de vlam als de achtergrondverlichting tegelijkertijd aan of uit te zetten.

FLAME KNOOP


Door het indrukken van de vlam (Flame) knop kunnen de vlamkleureffecten gekozen worden. Deze schakelaar moet in de "AAN"-stand staan om alle functies, inclusief de afstandsbediening, te laten werken.

MOOD LIGHT KNOOP

Met deze knop kan de kleur van de achtergrondverlichting van de haard worden ingesteld.

3.2 Gebruiksaanwijzing afstandsbediening

- Zorg ervoor dat de batterijen juist gemonteerd zijn in de afstandsbediening.
- Het effectieve bereik van de afstandsbediening is tot 4 meter.

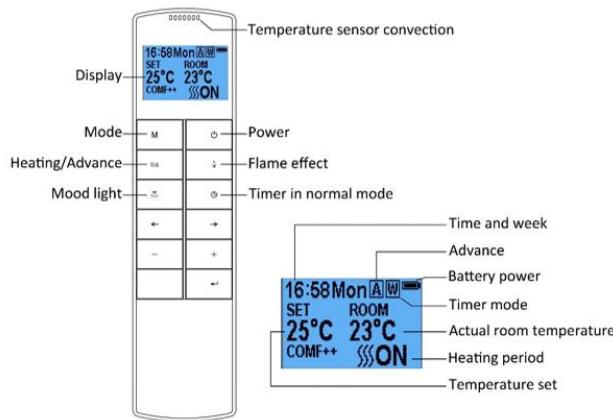

Belangrijk! Dit is een afstandsbediening met thermostaat. De afstandsbediening dient ten alle tijden in dezelfde ruimte te zijn als waar de haard zich bevindt en geplaatst te worden op een vlakke ondergrond. Daarnaast moet deze uit de buurt van de kachel worden geplaatst, zodat de hete lucht er niet op kan blazen en de thermostatische aflezing niet kan beïnvloeden.

De communicatie frequentie tussen de afstandsbediening en haard is automatisch vooringesteld. Mocht de verbinding zijn verbroken volg dan stap 3.2.34.

Stand-by functie afstandsbediening

- 3.2.1 Het display rechts geeft het beeld aan als de afstandsbediening in stand-by staat.




Aan- uit zetten van de haard

- 3.2.2 Druk op om de haard met het vlameffect aan te zetten of om de haard uit te zetten.
 3.2.3 Druk op om de haard met het vlameffect aan of uit te zetten met de dagelijks of wekelijkse modus.


Vlameffect

- 3.2.4 Druk om de vlaminstellingen aan te passen
 3.2.5 Druk op de '<-' of '->' knop om een van de drie vlaminstellingen te selecteren.
 3.2.6 Druk op de '+' en '-' knop om een van de 5 vlam intensiteiten te selecteren of uit te zetten.

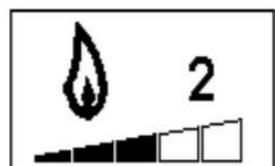


Achtergrondverlichting

- 3.2.7 Druk op om in het menu achtergrondverlichting te komen.
 3.2.8 Druk op '<-' en '->' om een van de 13 verschillende achtergrondkleuren te selecteren.
 3.2.9 Druk op de '+' en '-' knop om een van de 5 licht intensiteiten te selecteren of deze uit te zetten.

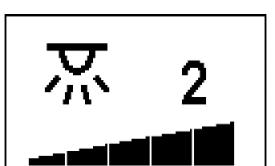

Standaard instellingen

- 3.2.10 De standaard instellingen zijn de fabrieksinstellingen. Als deze niet zijn ingesteld druk dan op de knop totdat in beeld komt in de rechterbovenhoek.
 3.2.11 Druk op de '+' en '-' knop om de temperatuur instellingen te wijzigen. U kunt het beste de volgende insteltemperaturen kiezen van 17°C tot 25°C.
 3.2.12 Druk op de knop om de warmtefunctie in of uit te schakelen, of staat nu onderin het display.

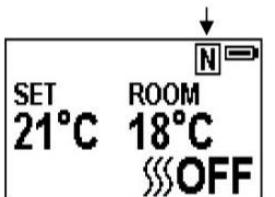


Belangrijk: de warmtefunctie schakelt zich automatisch uit zodra de gewenste temperatuur in de ruimte is bereikt.

Aftel Timer


Belangrijk: Deze instelling is alleen mogelijk in de Normale modus. Hiermee kan het apparaat na een bepaalde tijd in stand-by gaan.

- 3.2.13 Druk op  om door de instellingen tussen OFF en 0,5 uur tot 9 uur te scrollen. Het timerlogo en de tijd zullen zichtbaar worden in het scherm. De heater moet in de 'Aan' positie staan om de stand-by modus in te schakelen.

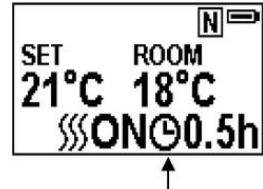

Instellen van datum, tijd en comfortabele temperatuur

- 3.2.14 Druk op  om de afstandsbediening in te schakelen. Houd de knop M voor 3 seconden ingedrukt.

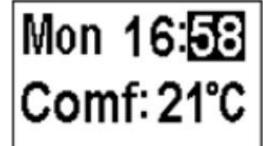

- 3.2.15 Druk op de '<' of '>' knop om de dag, tijd en de comfortabele temperatuur in te stellen. Het getal dat wordt aangepast, wordt in de display gemarkeerd.

- 3.2.16 Door op de knoppen '+' en '-' te klikken wordt het getal aangepast:


- Tijdzone – 24 uurs systeem.
- Selecteer de comfort warmte tussen de 15 en 25 graden.
- U kunt kiezen tussen Celsius en graden Fahrenheit.

Dagelijkse timer functie

- 3.2.17 De volgende tijdszone zijn de standaard instellingen, deze kunt u desgewenst aanpassen.

06:00 tot 08:30


17:00 tot 22:00.

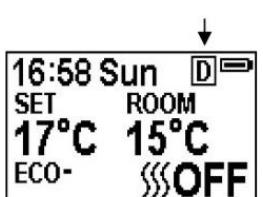

- 3.2.18 Druk op M tot  te in de rechterbovenhoek van het display tevoorschijn komt. Dan komt u in het menu van de dagelijkse timer functie.

- 3.2.19 Houd de knop  voor 6 seconden ingedrukt om het dagelijkse timer menu te openen. Je kunt maximaal drie tijdmenu's instellen.

- Druk op de '<' of '>' knop om te kiezen voor uren en minuten, druk '+' of '-' om de tijd in te stellen.
- Minuten kunnen worden verhoogd of verlaagd met 15 minuten per druk op de knop.
- Houd de knop  3 seconden ingedrukt of wacht 10 seconden om de aangepaste tijden te bewaren en om het timer menu te verlaten.

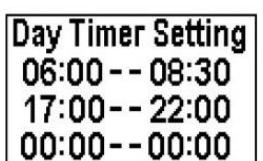

Aanpassen van de temperatuur

- 3.2.20 Druk op de '+' of '-' knop om de temperatuur desgewenst te verhogen of te verlagen
ECO betekent 2°C lager dan de ingestelde comfortabele temperatuur, ECO- betekent 4°C lager, COMF+ betekent 2°C hoger, COMF++ betekent 4°C hoger.

- 3.2.21 Om de dagelijkse timer functie te controleren, druk op .

- 3.2.22 Als de verwarmingsfunctie uitgezet dient te worden, is het noodzakelijk om eerst weer naar de normale modus terug te gaan. Daarna kan de warmtefunctie worden uitgezet.

Week Timer Heating

3.2.23 Onderstaande tijdszones zijn de standaard instellingen, deze kunt u des gewenst aanpassen.

Van Maandag (Mo) tot Vrijdag (Fr)

06:00 tot 08:30

17:00 tot 22:00

Van Zaterdag (Sa) tot Zondag (Su)

06:30 tot 09:30

11:00 tot 13:00

17:00 tot 22:00




3.2.24 Druk op **M** tot **W** tevoorschijn komt in de rechterbovenhoek van de display. Dan komt u in het menu van de wekelijkse timer functie.

3.2.25 Houd **←** 6 seconden om het wekelijkse timer menu te openen.

- Druk op de ‘<’ of ‘>’ knoppen om de cursor (een flikkerende onderstreping) te bewegen, druk op **←** om voor de overeenkomende dag de instelling te selecteren (teken wordt gemarkeerd) of te annuleren (teken wordt niet gemarkeerd). Meerdere dagen kunnen samen worden geselecteerd.
- Druk op de ‘>’ knop om de cursor naar de tijd instellingen te verplaatsen. Druk op ‘<’ of ‘>’ om het uur of minuten te selecteren die je wil wijzigen, druk wanneer je het getal hebt geselecteerd dat je wil veranderen op ‘+’ of ‘-’ om het gewenste getal te selecteren.
- Max 3 verwarmingsperioden per dag.
- Minuten kunnen worden verhoogd of verlaagd met 15 minuten per druk op de knop.
- Druk op **←** om de verwarmingstijd voor de geselecteerde dag(en) in te stellen en terug te keren naar de weekregel.
- Houd **←** 3 seconden ingedrukt of wacht 10 seconden om de instellingen op te slaan en de instellingen voor de verwarmingstijd te verlaten.

3.2.26 Druk op **←**, ‘<’ en ‘>’ om de instellingen van uw wekktimer te controleren.

3.2.27 Als de verwarmingsfunctie uitgezet dient te worden, is het noodzakelijk om eerst weer naar de normale modus terug te gaan. Daarna kan de warmtefunctie worden uitgezet.

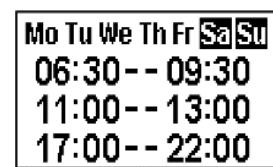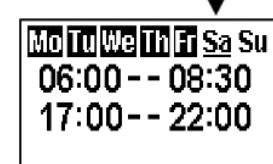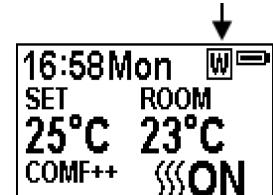


Geavanceerde Modus (A)

3.2.28 Wanneer de dagelijkse of wekelijkse modus is geselecteerd, druk op **☰ A**:

3.2.29 Om de heater uit te zetten wanneer de heater aan staat tijdens een vooringestelde verwarmingsperiode.

3.2.30 Om de heater aan te zetten wanneer de heater uit staat tussen twee vooringestelde verwarmingsperiodes.

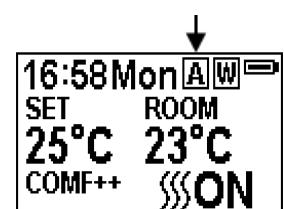

Adaptieve startregeling

3.2.31 Volgens de ingestelde temperatuur zal de haard automatisch de warmtefunctie inschakelen. Als voorbeeld: de gewenste temperatuur is 23 graden Celsius om 18:00 uur. De haard zal dan automatisch om 17:30 worden ingeschakeld om de kamer om 18:00 uur 23 graden te laten zijn.

Detectie van ramen open

- 3.2.32 Als de afstandsbediening veel luchtstroom in de ruimte detecteert, zal deze de waarschuwing 'window open' tonen. De warmtefunctie wordt dan automatisch uitgeschakeld.
- 3.2.33 Wanneer de temperatuur binnen weer is gestegen of na een handmatige opheffing van de waarschuwing (via afstandsbediening), keert de verwarmingsfunctie terug naar de normale werking.



Instellen van frequentie tussen haard en afstandsbediening

- 3.2.34 De onderstaande bewerkingen moeten worden uitgevoerd voor het programmeren, wanneer wordt overgeschakeld naar een nieuwe afstandsbediening of als het apparaat niet kan worden bediend door de afstandsbediening:
- Houd de reset-knop op het apparaat gedurende 3 seconden ingedrukt (penpunt kan nodig zijn) tot u 3 korte pieptonen hoort van het apparaat, laat dan de knop los.
 - Druk op de  knop op de afstandsbediening, het programmeren is voltooid als u een lang geluidssignaal hoort van het apparaat.
- 3.2.35 Het resetten van de code voor afstandsbediening is noodzakelijk als het apparaat verkeerd werkt of de afstandsbediening niet correct werkt.
- Open de achterklep van de afstandsbediening.
 - Druk op de Reset-knop op de afstandsbediening (zie afbeelding rechts)
 - Volg de stappen 3.2.34



De thermische uitschakeling opnieuw instellen

- 3.2.36 Het apparaat is uitgerust met een elektronische veiligheidscontrole (E.S.). Dit is een veiligheidsinrichting die de warmtefunctie uitschakelt wanneer het apparaat om welke reden dan ook oververhit raakt, b.v. wanneer deze is afgedeekt. Als de kachel stopt met werken terwijl het vlameffect normaal blijft werken, betekent dit dat de elektronische veiligheidscontrole is ingesteld. De E.S.-regeling kan pas opnieuw worden ingesteld nadat het apparaat is afgekoeld en het apparaat is gereset. Opnieuw instellen van de elektronische veiligheidscontrole gaat als volgt:
- 3.2.37 Schakel het apparaat uit (handmatige aan / uit-schakelaar) en laat het ongeveer 10-15 minuten uitgeschakeld.
- 3.2.38 Verwijder elke obstructie van de uitlaat van de ventilatorkachel of ventilatorbladen, enz. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer wordt losgekoppeld terwijl de stekker in het stopcontact zit.
- 3.2.39 Schakel het apparaat opnieuw in en de elektronische veiligheidscontrole zal opnieuw worden ingesteld.
- 3.2.40 Controleer of het apparaat correct werkt.

DEEL 4: ONDERHOUD



Waarschuwing: Voordat onderhoud aan en/of het schoonmaken van de buitenzijde van de elektrische haard, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. De elektrische haard even laten afkoelen, wanneer deze direct daarvoor heeft aangestaan.

4.1 AFSTANDSBEDIENING

Volle batterij

Halfvolle batterij

Batterijen zijn leeg en dienen direct vervangen te worden

Na 1 jaar wordt het aangeraden om de batterijen te vervangen. In de afstandsbediening gaan AAA-batterijen. Breng lege batterijen naar een inzamelpunt.

4.2 Reiniging van de elektrische haard

U kunt de buitenkant van de open haard met een zachte, vochtige, niet-pluizende doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of gepolijste producten. Voor het verwijderen van vingerafdrukken of andere vlekken op de voorzijde van het glazen paneel, gebruik dan een zachte, vochtige, pluisvrije doek met een goede kwaliteit huishoudelijke glasreiniger. De voorste ruit moet altijd volledig worden gedroogd met een schone, niet-pluizende doek of papieren handdoek.



Let op: Gebruik geen schuurmiddelen op het glazen paneel. Spuit geen vloeistoffen direct op elk oppervlak van het toestel.



Waarschuwing: een erkende monteur moet ander onderhoud uitvoeren.

4.3 Milieu



Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, maar gebruik aparte inzamelingsvoorzieningen. Raadpleeg uw lokale overheid voor informatie over de collectie-systemen die beschikbaar zijn. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, waardoor uw gezondheid en welzijn worden geschaad. Bij het vervangen van oude apparaten door nieuwe is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat ten minste kosteloos terug te nemen voor verwijdering.



Deze haard voldoet aan de veiligheidsnormen EN 60335-1 en EN 60335-2-30 die betrekking hebben op de essentiële vereisten van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-normen EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 en EN 61000-3-3, die de essentiële vereisten van de Europese elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de RED-normen EN300220-2, EN301489-1, EN301489-3 en EN6247 dekt, die de essentiële eisen dekt vereisten van de Europese Radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU.

GIMEG Nederland B.V. – Strijkviertel 27 – 3454 PH – De Meern – Nederland

Control PCB	Remote Control Receiver	Remote Control Transmitter
Hardware: RC01-041A02 Software: 20170926	Hardware: RF290B V1.2	Frequency: ASK/OOK 433.92MHZ Maximum transmit power: 10mW Hardware: RF290A-TX-V1.3 Software: RF290A_C_V0.6.0.hex



Installation instructions & operating manual

Nottingham



Electric wall mounted fireplace
with remote control

Important:

Please read the instructions and manual carefully before installation or use of the electric fire and keep it retained for future reference. This manual is part of the device and should be stored with it. In case of sale to a third party, these instructions for use should be supplied with the product. Liability will not be accepted, and the warrant shall not apply in cases of improper use or failure to follow the safety instructions. For assistance or additional information, contact a qualified technician, the help desk, or the sales address.

SECTION 1: WARNINGS & ELECTRIC SPECIFICATIONS

1.1 Important Safety Instructions

 This symbol alerts you to potential hazards
that can kill or hurt you and/or others

DO NOT:

- Install or operate a damaged heater
- Modify the heater
- Operate the heater without fully assembling all components

WARNING!

 **Improper installation, adjustment, alteration, service, or maintenance can cause injury or property damage.** Refer to the owner's information manual provided with this heater. For assistance or additional information consult a qualified installer, a service agency or your dealer.

WARNING!

 When using electrical heaters, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower, or a swimming pool.
- For indoor use only. This appliance is not suitable for use outside the house and only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- Do not use this fire as a free-standing appliance. It must always be fixed to the wall, fireplace mantel, floor etc.
- This appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to the circuit that is regularly switched on and off by utility in order to avoid a hazard due to the inadvertent resetting of the thermal cut out.
- To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 meter from the air outlet.
- Keep the power cord away from hot surfaces and hot conditions. Do not route the power lead in front of the appliance.
- This heater must be earthed. If in any doubt consult a suitable competent person.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by utility.
- This heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by utility.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate, and clean the appliance or perform user maintenance.

- Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Do not cover: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The meaning of figure in marking is “WARNING: DO NOT COVER”. 
- Warning: in order to avoid overheating, do not allow the appliance to be covered or let the air inlet/outlet become obstructed.
- If the power cord is damaged, it must be repaired by the manufacturer, its authorized service centre or professional person.
- Keep the power plug accessible after installation.
- Do not use this fire in rooms that have explosive gas in them (for example petrol), or if you are using solvents, glue, aerosol spray or in flammable paints, as these may catch fire.

1.2 Specifications

Model No.:	Nottingham (EM202C)
Supply Voltage:	AC 220-240V 50Hz
Maximum power consumption:	2KW
Power for flame effect:	18W (LED 14W + Motor for flame 4W)
Power for background lighting:	DC12V, Max 1W, 0,08A
Dimensions in mm:	1280 L x 138 W x 550 H

Heat Output:

Nominal heat output (Pnom):	2KW
Minimum heat output(indicative) (Pmin):	1KW
Maximum continuous heat output (Pmax):	2KW

Auxiliary Electricity Consumption:

At nominal heat output (elmax):	12.5W
At minimum heat output (elmin):	12.0W
In standby mode (elSB):	0.48W

Type of heat output / room temperature control

Single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
With mechanic thermostat room temperature control	No
With electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus day timer	Yes
Electronic room temperature control plus week timer	Yes

Other Control Options

Room temperature control, with presence detection	No
Room temperature control, with open window detection	Yes
With distance control option	No
With adaptive start control	Yes
With working time limitation	No
With black bulb sensor	No

SECTION 2: INSTALLATION

Tools required

Magnetic Screw Driver
Rotary Hammer


Content of the package

Mounting materials, remote control, batteries, user manual, electric fireplace


2.1 Unpacking the Fireplace

WARNING! Do NOT use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect and to replace any part of the electrical system if necessary. Keep plastic wrapping away from children.


- Open the packaging carefully and remove the foam.
- Remove and discard the plastic bag.
- Be responsible when handling the packing materials.
- Keep the original packaging for future transport and/or storage.
- Check all accessories are got before you keep the packing.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect and to replace any part of the electrical system if necessary.
- Keep little children away before and during installation. Be aware that the little children do not be in contact with the parts.
- The electric fireplace can be installed almost anywhere in your home. Please, read and follow the instructions carefully by choosing a location. For the best result, install the electric fireplace not in direct sunlight.

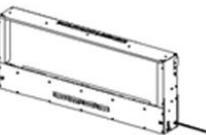A. 	B. 	C. 	D. 
Firebox (1) NOTE: The wall mount bracket is attached to the back of the firebox by three screws.	Wall Mount Bracket (1) NOTE: The wall mount bracket is attached to the back of the firebox by three screws.	Instruction (1)	Remote Handset (1)
E. 	F. 	G. 	H. 
AAA Battery (2)	Plastic Wall Plugφ8*40 (6)	Screw ST4*10 (2)	Screw ST5*40 (6)


2.2. Mounting instructions

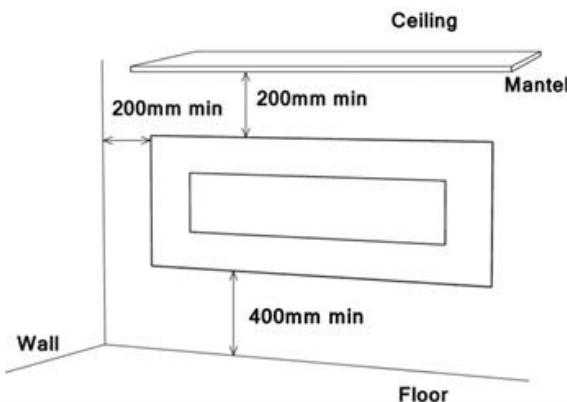


STEP 1. Find a safe location. Minimum clearance on each side (left, right and to ceiling) must be at least 200mm; minimum clearance from the floor must be at least 400mm; minimum clearance from the front must be at least 3 feet 3 $\frac{3}{8}$ inches (100 cm). Choose a location near an outlet so an extension cord is not required. **DO NOT** position the unit directly below a power outlet.

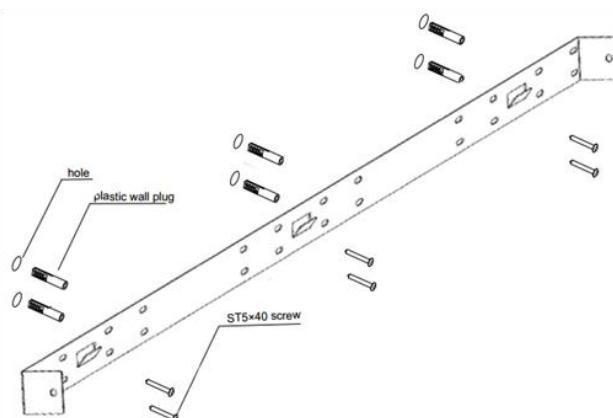

STEP 2. Unscrew the wall mounting bracket from the back of firebox and keep the three screws. Choose a solid wall or use suitable plasterboard fixings to fix the wall mounting bracket in the position where you want to install the fireplace. Mark the position for the holes (6 pcs) with a pencil through the bracket on the wall. Take away the bracket and then drill 6pcs $\Phi 8$ holes in the wall. Tap the plastic wall plugs into the holes. If the wall is solid wood, it is not necessary to drill the holes or use the plastic wall plugs. Then fix the bracket by the ST5X40 screws.

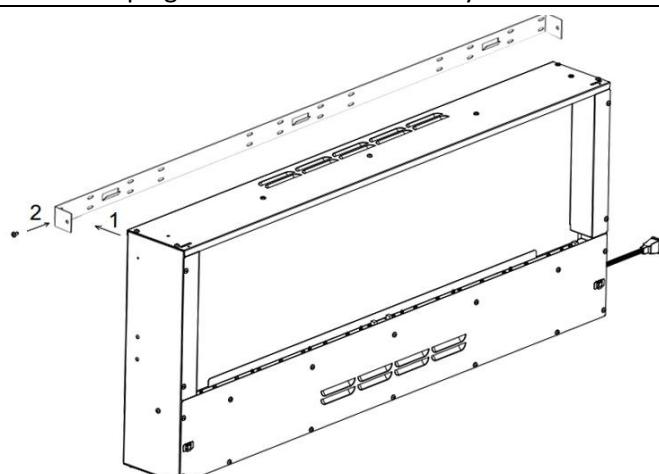

STEP 3. Place the fireplace in front of / on the bracket (see 1) and screw the fireplace to the bracket with the ST4x10 screws on left and right side (see 2).

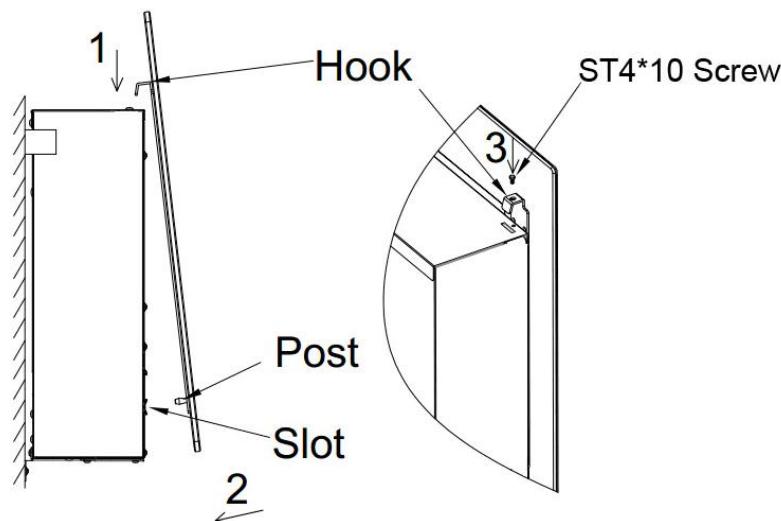

STEP 4. 1. Carefully set both hooks of the front glass panel into the slots at the top front edge of the firebox. 2. Press the two posts of the glass panel into the locking slots near the lower corners of the front firebox panel. **NOTE: Make sure the posts click into the slots.**

SECTION 3: OPERATING INSTRUCTIONS


This appliance can be operated by both remote control and manual buttons. Once the unit has been properly connected to an earthed electrical outlet, turn on the main switch located on the top right-hand side of the front of the appliance. A beep should be heard when the power is first applied.

NOTE! To use both remote and manual functions the manual on/off switch must be in 'ON' position.

In order to protect the product not becoming too hot, there is 10 seconds delay when turning on the heater; also, there is 10 seconds delay when turning off the heater fan.

3.1 Operating by Manual Button

NOTE! The manual button on the fire box unit will not provide you with all function control, and its propose is to control some basic function when you lose the remote handset. Please use the remote handset to carry out all functions.

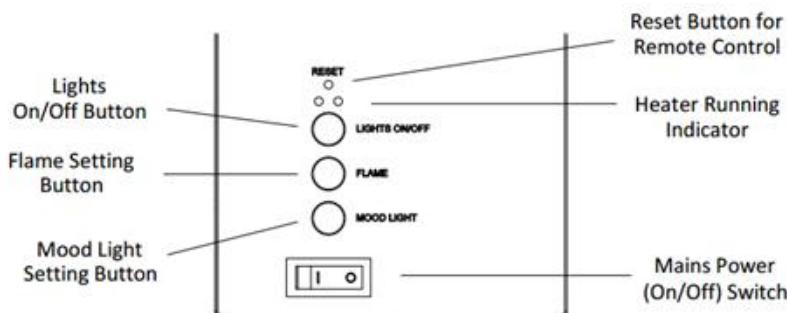

MAIN POWER SWITCH

Switch ON (|) before operating either the remote or manual controls.

LIGHTS ON/OFF BUTTON

Press "LIGHTS ON/OFF" to turn on or turn off both the flame and fuel bed at the same time.

FLAME BUTTON

Press "FLAME" button to select the colour of flame (3 colours) or return to the OFF position.


MOOD LIGHT BUTTON

Press "MOOD LIGHT" button to select the colour of mood light (13 colours), colour-cycle mode or return to the OFF position.

NOTE: The controls on appliance will lose the memory for all function settings when the switch is set to the Off Position. When the remote runs out of power or when you change the batteries, only the flame function will lose memory and will not affect the timer settings, however, the clock may need adjusting.

3.2 Operating by Remote Handset

- Make sure the batteries are installed properly in the remote control.
- The effective range of the remote control is up to 4 meters or 13 feet.

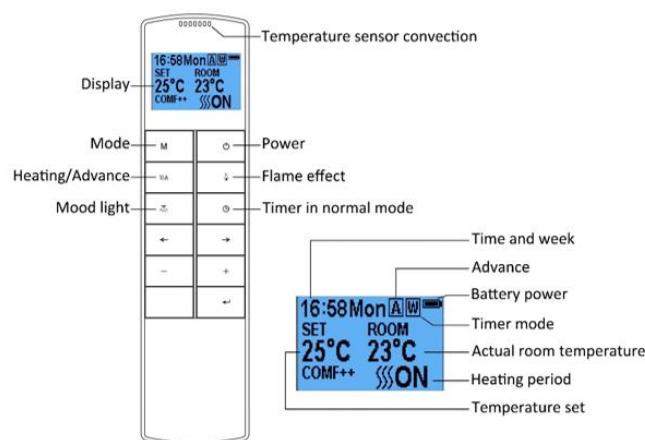

NOTE: This is a thermostatic remote control. The remote should be in the same room as fireplace and placed on a flat surface. It must be placed away from the heater so the hot air will not blow on it and affect thermostatic reading.

The communication frequency between the fire and remote has already been set up. If you cannot use the remote with the fire, please follow instructions Step 3.2.34 to initiate this connection in point.

Stand-by for Remote Handset

3.2.1 The screen shown to the right is when the remote handset is in standby condition.



Turn on/off

3.2.2 Press  to turn on the flame effect, turn off flame effect and heater when in normal mode.

3.2.3 Press  to turn on/off the flame effect under daily and weekly timer mode.



Flame Effect

- 3.2.4 Press  to enter the flame effect adjustment screen.
 3.2.5 Press the ' \leftarrow ' and ' \rightarrow ' button to select the 3 kinds of flame effect.
 3.2.6 Press the '+' and '-' button to select the 5 brightness of flame effect and OFF settings.




Mood Light

- 3.2.7 Press  to enter the mood light adjustment screen.
 3.2.8 Press the ' \leftarrow ' and ' \rightarrow ' button to cycle through the 13 mood light colour options.
 3.2.9 Press the '+' and '-' button to increase the mood light brightness.



Normal Mode

- 3.2.10 Normal control mode is factory set. If it is not, then press  button until the  logo shows up at the upper right corner of the screen.
 3.2.11 Press the '+' and '-' button to adjust the setting temperature from 17°C to 25°C by 2 intervals.
 3.2.12 Press  button to turn on/off heat,  ON or  OFF will show at the lower part of the screen.

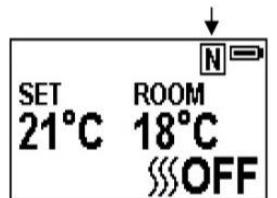


NOTE: It is normal for the fan heater to stop running for periods of time. This happens because the room temperature is at or above the temperature set on the remote control. The heater indicator will be turned off after 10s if you have the flame ON. The heater indicator will stay ON if you only use the heating function.

Count Down Timer


NOTE: This setting is only for normal mode. It allows the appliance to go into standby after a set period.

- 3.2.13 Press  to cycle through the settings from OFF and 0.5 hours to 9 hours. The timer logo and time will show on the screen. The heater must be in the ON position.

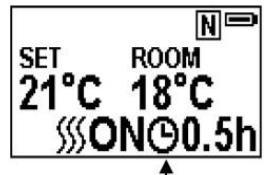

Set up Day, Time and Comfortable temperature

- 3.2.14 Press  to turn on the remote handset. Hold the button  for 3 seconds to enter the setting screen.
 3.2.15 Press the ' \leftarrow ' and ' \rightarrow ' button to choose Day, Time or your comfortable temperature. The character selected will be highlighted.
 3.2.16 Pressing the '+' and '-' button will adjust the number.
 - Time: 24-hour system
 - Select your comfortable temperature from 15-25°C.
 - Temperature unit: °C or °F

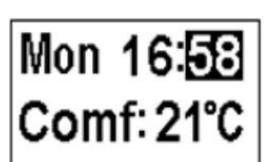

Daily Timer Heating

- 3.2.17 The following are preset heating periods, which can be altered if desired.
 06:00 until 08:30
 17:00 until 22:00

- 3.2.18 Press  until  shows at the upper right corner of the screen, then enter the daily timer heating mode



3.2.19 Hold the arrow symbol button  for 6 seconds to enter the daily timer setting. Max 3 timed heating periods per day.

- Press '' or '' to choose hour or minute, press '+' or '-' to set the time.
- Minute will increase/decrease by 15 minutes per press.
- Hold  for 3 seconds or wait for 10 seconds to save and exit the heating time period setting.

Adjust the set temperature

3.2.20 Press the '+' or '-' button to increase or decrease the set temperature based on your comfortable temperature setting.

ECO means 2°C lower than your comfortable temperature setting, ECO- means 4°C lower, COMF+ means 2°C higher, COMF++ means 4°C higher.

3.2.21 To check your daily timer settings, press .

3.2.22 If heating needs to be turned off, it will be necessary to go back to the Normal Mode to turn off.

Week Timer Heating

3.2.23 The following are preset heating periods, which can be altered if desired. From Monday to Friday

06:00 until 08:30

17:00 until 22:00

From Saturday to Sunday

06:30 until 09:30

11:00 until 13:00

17:00 until 22:00

3.2.24 Press  shows at the upper right corner of the screen, then enter the week timer heating mode.

3.2.25 Hold  button for 6 seconds to enter the week timer setting.

- Press '' or '' to move the cursor (a flashing underline), press the  button in the corresponding week position to select (the character is highlighted) or cancel (the character is displayed normally) the current setting. Several days can be selected together.
- Press the '' button to move the cursor to the time period setting area.
- Press '' or '' to choose hour or minute, press '+' or '-' to set the number.
- Max 3 heating periods for a day.
- Minute will increase/decrease by 15 minutes per press.
- Press  to set the heating time for the selected day(s) and return to the week line.
- Hold  for 3s or wait for 10s to save and exit the heating time period setting.

3.2.26 Press , '' and '' to check your week timer settings.





3.2.27 If heating needs to be turned off, it will be necessary to go back to the Normal Control Mode to turn off.

Advance Mode (A)

3.2.28 Under the daily and week timer mode, Press  A:

3.2.29 To turn the heater off when the heater is on during a preset heating period.

3.2.30 To turn the heater on when the heater is off in between preset heating periods.

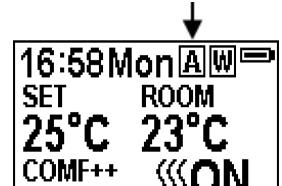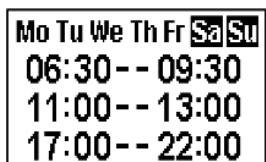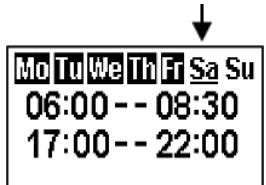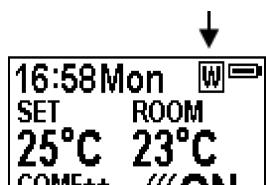

Adaptive Start Control

- 3.2.31 According to room temperature and set temperature, the heater will automatically come on in time to heat the room to the set temperature at the set time. For example, if your timer is set to start at 18:00 and temperature is set to 23°C, the fire will come on at 17:30 to ensure the room is 23°C at 18:00.

Window Open Detection

- 3.2.32 When the transmitter detects a rapid drop in room temperature, it will be judged as a window open, the warning icon will be displayed, and the heating will be turned off automatically.
- 3.2.33 After the indoor temperature has risen or a manual override of the warning (by operating remote control) has been done, the fire will return to normal working state.



Set up the communication between the remote and appliance

- 3.2.34 The below operations should be carried out before programming, when changing to a new remote or in the event the appliance cannot be controlled by the remote:
- Hold the reset button on the appliance for 3 seconds (pen point may be needed) until you hear 3 short beeps from the unit, release the button.
 - Press the  button on the remote, the programming is finished when you hear 1 long beep from the appliance.
- 3.2.35 Resetting the code for remote control is necessary if the appliance operates wrongly or the remote control does not operate correctly.
- Open the back cover of the remote control.
 - Press the Reset button on remote handset.
 - Follow step 3.2.34



Resetting the Thermal Cut Out

- 3.2.36 The appliance is fitted with an Electronic Safety Control (E.S.). This is a safety device, which switches off the fire if, for any reason, the appliance overheats, e.g. when covered. If the heater stops operating while the flame effect continues working normally, this indicates that the E.S. Control is in operation. The E.S. Control can only be re-set after the appliance has cooled down, and the appliance has been reset. Re-setting of the E.S. Control proceeds as follows:
- 3.2.37 Switch off the appliance (Manual On/Off switch) and leave it off for approximately 10-15 minutes.
- 3.2.38 Remove any obstruction to the fan heater outlet or fan blades etc. Make sure that the power supply is disconnected with the plug socket outlet while doing this.
- 3.2.39 Switch on the appliance and the E.S. Control will be re-set.
- 3.2.40 Ensure that the appliance is functioning correctly. If the E.S. Control operates again, the appliance should be checked by a competent electrician.

SECTION 4: MAINTENANCE



Warning: Before any maintenance and/or cleaning the exterior of the fireplace, disconnect the unit from the power supply and leave until cooled off.

4.1 Remote Handset Battery Replacement

Full battery

Half full battery

When the batteries are out of power and need replacing immediately

Battery replacement is recommended after 1 year. The batteries are 1.5V alkaline AAA batteries.

Dispose of old batteries at an appropriate recycling facility.

4.2 Cleaning the Fireplace

You can clean the exterior of the fireplace with a soft, damp, lint-free cloth. Do not use cleaning or polishing products. To remove fingerprints or other marks on the front glass panel, use a soft, damp, lint-free cloth with a good quality household glass cleaner. The front glass panel should always be completely dried with a clean, lint-free cloth or paper towel.



Caution: Do not use abrasive cleaners on the glass panel. Do not spray liquids directly onto any surface of the unit.



Caution: Other maintenance must be performed by a competent electrician.

4.3 Environment



Meaning of crossed-out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.



Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.



This fire complies with the Safety Standards EN 60335-1 and EN 60335-2-30 which covers the essential requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the EMC standards EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3 which covers the essential requirements of the European Electro Magnetic Compatibility 2014/30/EU and the RED standards EN300220-2, EN301489-1, EN301489-3 and EN6247 which covers the essential requirements of the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

GIMEG Nederland B.V. – Strijkviertel 27 – 3454 PH – De Meern – The Netherlands

Control PCB	Remote Control Receiver	Remote Control Transmitter
Hardware: RC01-041A02 Software: 20170926	Hardware: RF290B V1.2	Frequency: ASK/OOK 433.92MHZ Maximum transmit power: 10mW Hardware: RF290A-TX-V1.3 Software: RF290A_C_V0.6.0.hex



Manuel de montage et mode d'emploi

Nottingham



Cheminée murale électrique avec
commande à distance

Veuillez lire attentivement l'ensemble du présent manuel de montage et mode d'emploi avant d'installer le foyer et de le mettre en service.

SECTION 1 : AVERTISSEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

1.1 Consignes de sécurité importantes



Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peut tuer ou vous blesser et / ou d'autres.

NE PAS FAIRE :

- Installer ou utiliser la chauffe endommagée.
- Modifier chauffe.
- Fonctionner le chauffe-eau sans montage entièrement tous les composants.

ATTENTION !



Une installation, un réglage, une modification, un service ou d'entretien peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous au manuel d'information du propriétaire fourni avec cet appareil. Pour de l'aide ou des renseignements supplémentaires, consultez un installateur qualifié, un service agence ou votre revendeur.

- Ne pas utiliser cet appareil dans les environs immédiats d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- N'utilisez pas le foyer électrique à l'extérieur.
- N'utilisez pas le foyer électrique sur ou à proximité de surfaces chaudes.
- Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de doute consulter une personne compétente appropriée.
- Afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro accidentelle de la découpe thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou connectée à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par l'utilitaire.
- Cet appareil ne doit pas être situé immédiatement en dessous d'une prise de courant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre la risques encourus.
- Afin d'éviter un risque dû à la remise à zéro accidentelle de la découpe thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou connectée à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par l'utilitaire.
- Placez le foyer électrique à une distance d'au moins 1 mètre des meubles, rideaux et autres matériaux inflammables.
- Le foyer électrique est conçu pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins industrielles.
- Ne laissez jamais le foyer électrique allumé lorsque vous êtes absent.
- Ne laissez jamais le foyer électrique branché sur le réseau électrique lorsque vous êtes absent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien utilisateur ne sont pas fabriqués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sans surveillance en continu.
- Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans doivent seulement allumer /éteindre l'appareil à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévu et ils sont sans surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne sont pas

brancher, de réglementer et nettoyer l'appareil ou d'effectuer la maintenance utilisateur.

- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaude et causer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée où les enfants et les personnes vulnérables sont présents.
- Ne pas couvrir : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir le radiateur.
- Le sens du chiffre dans le marquage est "ATTENTION : NE PAS COUVRIR". 
- N'utilisez pas le foyer électrique avec une prise ou un cordon électrique endommagé, après une panne, après une chute ou lorsqu'il a été endommagé d'une quelconque façon. Contrôlez régulièrement si le cordon électrique ne présente aucun endommagement.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son centre de service autorisé ou une personne professionnelle.
- Ne nettoyez jamais le foyer électrique avec des détergents mordants.
- N'utilisez jamais d'accessoires qui ne soient recommandés par Livin'flame. Il pourrait en résulter un danger pour l'utilisateur ou des dommages au foyer électrique.
- Veillez à ce que le cordon électrique ne passe jamais sur des bords tranchants ou n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes ni ne s'emmêle.
- Le foyer électrique ne peut être nettoyé que lorsqu'il est déconnecté du réseau électrique/de la prise de courant et lorsque le foyer électrique est entièrement refroidi.
- Ne faites pas passer le cordon électrique sous des tapis, carpettes, etc.
- Gardez la fiche d'alimentation accessible après l'installation.
- Ne branchez pas le foyer électrique sur un temporisateur ou un dispositif électrique qui s'allume et s'éteint régulièrement via un programme.

1.2 Spécifications

Model No.:	Nottingham (EM202C)
Tension:	AC 220-240V 50Hz
Maximum power consumption:	2KW
Watts au flame:	18W (LED 14W + Motor pour flame 4W)
Watts au mood light:	DC12V, Max 1W, 0,08A
Dimensions mm:	1280 L x 138 I x 550 H

Heat Output:

Nominal heat output (Pnom):	2KW
Minimum heat output(indicative) (Pmin):	1KW
Maximum continuous heat output (Pmax):	2KW

Auxiliary Electricity Consumption:

At nominal heat output (elmax):	12.5W
At minimum heat output (elmin):	12.0W
In standby mode (elSB):	0.48W

Type of heat output / room temperature control

Single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
With mechanic thermostat room temperature control	No
With electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus day timer	Yes
Electronic room temperature control plus week timer	Yes

Other Control Options

Room temperature control, with presence detection	No
Room temperature control, with open window detection	Yes
With distance control option	No
With adaptive start control	Yes
With working time limitation	No
With black bulb sensor	No

SECTION 2 : INSTALLATION

Outils nécessaires


Magnétique Phillips tournevis

Marteau rotatif

2.1 Déballage du Foyer


 **ATTENTION !** Ne pas utiliser cet appareil si une partie quelconque a été submergée appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter et pour remplacer toute pièce de l'électrique système si nécessaire.

- Gardez en plastique enveloppant la portée des enfants.
- Ouvrez l'emballage avec précaution être tirer la mousse.
- Retirez et jetez le sac en plastique.
- Être responsable lors de la manipulation des matériaux d'emballage.
- Conservez l'emballage d'origine pour tout transport futur et / ou de stockage.
- Ne mettez pas le foyer électrique en service lorsque 1 ou plusieurs éléments sont mouillés. Faites contrôler immédiatement les pièces par un monteur agréé et faites-les éventuellement remplacer.
- Maintenir les enfants à l'écart avant et pendant le montage. Ne pas laisser les petits enfants toucher aux pièces détachées.
- Votre nouveau foyer électrique peut être installé pratiquement partout dans la maison. Toutefois, lorsque vous choisissez un emplacement, les instructions générales suivantes doivent être attentivement lues et respectées. Pour le meilleur résultat, veuillez ne pas installer le foyer électrique exposé directement à la lumière du soleil.

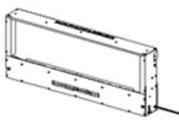
A. 	B.  Wall Mount Bracket (1) NOTE: The wall mount bracket is attached to the back of the firebox by three screws.	C.  Wall Mounted Electric Fire Model No. EM002C INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS Please read the instructions carefully before installation and refer to them often.	D. 
E. 	F. 	G. 	H. 

2.2. Instructions


- Il est recommandé qu'au moins 2 personnes (ou plus) installent le foyer électrique.
- N'allumez le foyer électrique qu'après que l'appareil ait bien été raccordé et que les instructions aient été entièrement lues.
- Le foyer électrique doit être placé à proximité d'une prise de courant murale adaptée. Cette prise de courant doit être facilement accessible.

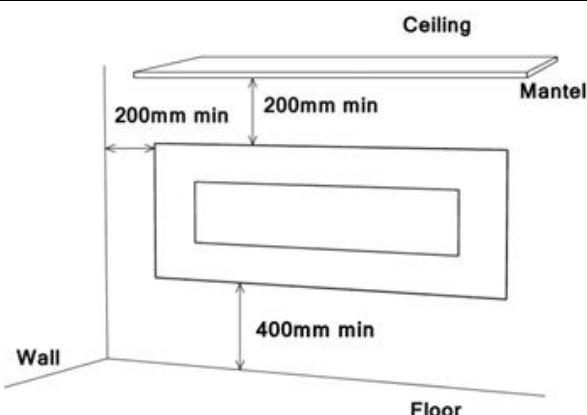


ÉTAPE 1. Trouvez un endroit sûr. Distance minimale de chaque côté doit (à gauche, à droite, du plafond) être d'au moins 200 mm; distance minimale par rapport au sol doit être d'au moins 400mm; dégagement minimal de l'avant doit être d'au moins 3.3 pieds (100 cm). Choisissez un emplacement près d'une prise pour une rallonge n'est pas nécessaire. Ne pas placer l'appareil directement sous une prise de courant.

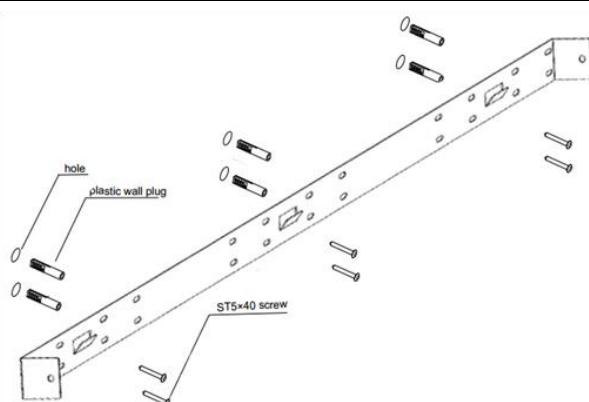

ÉTAPE 2. Choisissez un mur solide et clair, puis mettez la patte sur la position où vous souhaitez installer la cheminée. Marquez les **6** trous par un stylo à partir des trous du support.

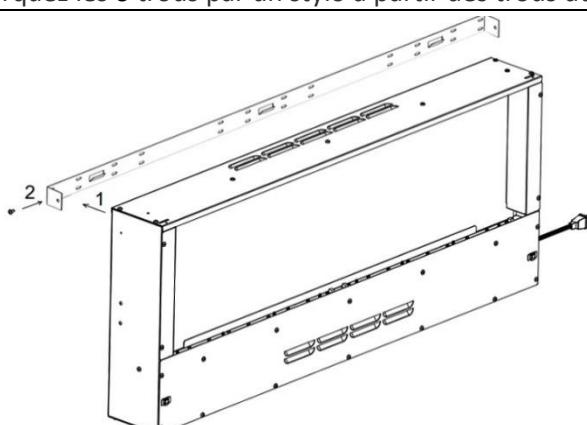

ÉTAPE 3. Placez le foyer devant / sur le support (voir 1) et vissez le foyer au support avec les vis ST4x10 sur les côtés gauche et droit (voir 2).

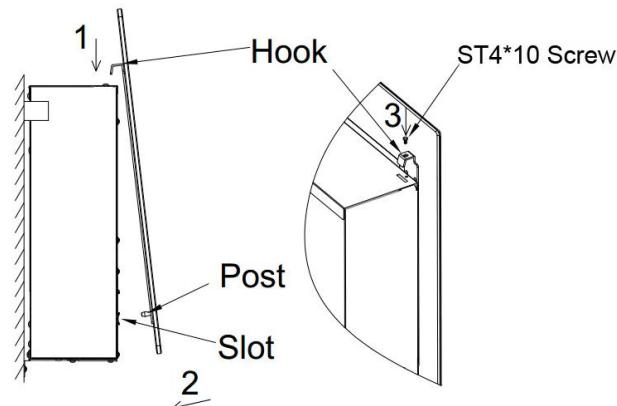

ÉTAPE 4. 1. Définir soigneusement les deux crochets du panneau de verre avant dans les encoches sur le bord supérieur avant du foyer. 2. Appuyez sur les deux poteaux du panneau de verre dans les fentes de verrouillage près des coins inférieurs de l'écran du foyer avant. **NOTE :** Assurez-vous que les messages cliquer dans les fentes.

SECTION 3 : MODE D'EMPLOI


REMARQUE : Veillez à laisser suffisamment d'espace pour retirer et remplacer l'écran avant ou le panneau avant optionnel.

Cet appareil peut être utilisé à la fois par la télécommande et le bouton manuel. Une fois que l'appareil est correctement connecté à une prise électrique mise à la terre, allumez l'interrupteur principal situé sur le côté gauche de l'appareil. Un signal sonore doit être entendu lors de la première mise sous tension.

REMARQUE ! Pour utiliser les fonctions de la télécommande et manuel le manuel interrupteur marche / arrêt doit être en 'ON' la position. Afin de protéger le produit ne devienne trop chaud, il y a retard 10 secondes.

3.1 Operating by Manual Button

REMARQUE! Le bouton manuel sur l'unité de la boîte à feu vous donne pas tous les contrôles de fonction, et son proposer est de contrôler certaines fonctions de base lorsque vous perdez la télécommande. S'il vous plaît utiliser la main à distance fixé pour mener à bien toutes les fonctions

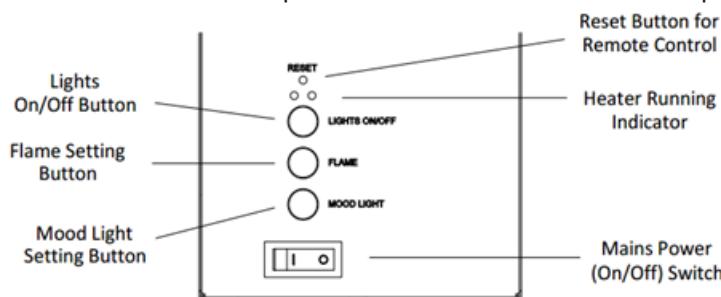

MANUEL DE MARCHE / ARRÊT

Cet interrupteur permet de chauffer on / off, et permet / interdit l'utilisation de boutons-poussoirs à distance et le panneau.

BOUTON DES LUMIÈRES

Appuyez sur "LIGHTS ON/OFF" pour allumer/éteindre la flamme et le rétro-éclairage en même temps.

BOUTON DE LA FLAMME


En appuyant sur le bouton d'effet de flamme de l'unité permet de faire défiler effet de flamme.

BOUTON ÉCLAIRAGE DE FOND

Avec ce bouton, la couleur du rétro-éclairage de la cheminée peut être réglée (14 couleurs).

3.2 Mode d'emploi de la télécommande

- Veillez à ce que les piles soient montées correctement dans la télécommande.
- La portée effective de la télécommande s'étend jusqu'à 4 mètres.

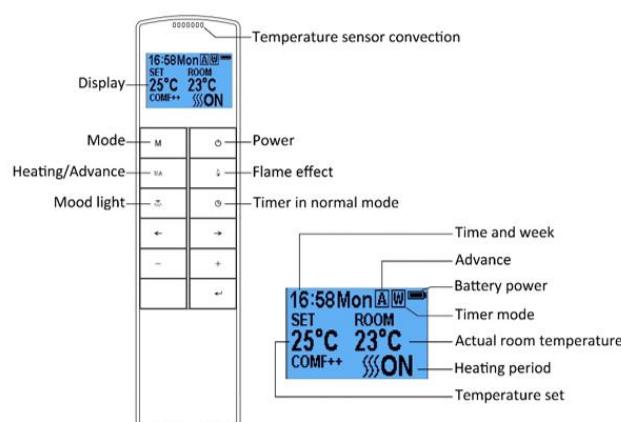

Important ! Il s'agit d'une télécommande avec thermostat. La télécommande doit se trouver à tout moment dans la pièce où se situe le poêle et elle doit être placée sur une surface plane. La fréquence de communication entre la télécommande et le poêle est pré-réglée automatiquement. Si la connexion est interrompue, suivez les instructions de l'étape 3.2.24

Fonction de veille de la télécommande

3.2.1 L'affichage de gauche indique l'image lorsque la télécommande se trouve en mode veille.

Mise en marche/arrêt du poêle

3.2.2 Appuyez sur pour mettre en marche le poêle avec l'effet de flammes, ou pour arrêter le poêle.

3.2.3 Appuyez sur pour mettre en marche ou arrêter le poêle avec l'effet de flammes, avec le mode quotidien ou hebdomadaire.




Effet de flammes

3.2.4 Appuyez sur pour modifier les réglages de flammes.

3.2.5 Appuyez sur les boutons « < » et « > » afin de sélectionner l'un des treize réglages de flammes.


3.2.6 Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour sélectionner de intensités de flamme.

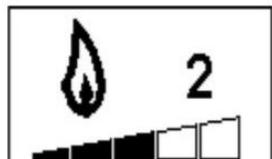

Éclairage de fond

3.2.7 Appuyez sur le bouton pour accéder au menu d'éclairage de fond.

3.2.8 Appuyez sur « < » et sur « > » pour sélectionner l'une des 13 couleurs de fond différentes.

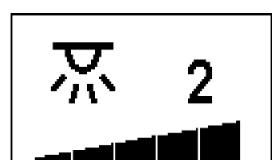


3.2.9 Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour sélectionner l'une des 5 niveaux de luminosité ou pour désactiver la fonction.

Réglages par défaut

3.2.10 Les réglages par défaut sont les réglages d'usine. S'ils ne sont pas définis, appuyez sur le bouton M jusqu'à ce que **N** l'apparaisse dans le coin supérieur droit.

3.2.11 Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour modifier les réglages de température. Il est préférable de choisir les températures de consigne suivantes: de 17°C à 25°C.

3.2.12 Appuyez sur le bouton **A** pour activer ou désactiver la fonction de chauffage, **ON** ou **OFF** apparaît en bas de l'affichage.

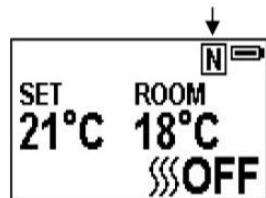

Important : la fonction de chauffage se désactive automatiquement dès que la température souhaitée dans la pièce est atteinte.


Réglage de la date, de l'heure et de la température de confort

3.2.13 Appuyez sur **B** pour activer la télécommande. Maintenez le bouton M enfoncé pendant 3 secondes.

3.2.14 Appuyez sur les boutons « ← » et « → » pour régler le jour, l'heure et la température de confort. Le chiffre qui est modifié est marqué sur l'affichage.

3.2.15 Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour modifier le chiffre

- Zone horaire – Système 24 heures
- Sélectionnez la chaleur de confort entre 15 et 25 degrés
- Vous pouvez choisir entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit

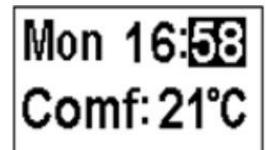

Fonction de minuterie quotidienne

3.2.16 La zone horaire suivante correspond aux réglages par défaut. Vous pouvez modifier celle-ci si vous le souhaitez.


De 06:00 à 08:30

De 17:00 à 22:00

3.2.17 Appuyez sur M jusqu'à ce que **D** apparaisse dans le coin supérieur droit de l'affichage. Vous accédez alors au menu de la fonction de minuterie quotidienne.

3.2.18 Maintenez le bouton **←** enfoncé pendant 6 secondes pour ouvrir le menu de minuterie quotidienne. Vous pouvez régler au maximum trois menus d'horaires.

- Appuyez sur « ← » ou sur « → » pour choisir les heures et les minutes ; appuyez ensuite sur « + » ou « - » pour régler l'heure.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous pouvez ajouter ou soustraire 15 minutes.
- Maintenez **←** enfoncé pendant 3 secondes ou attendez 10 secondes pour sauvegarder les modifications et pour quitter le menu de minuterie.

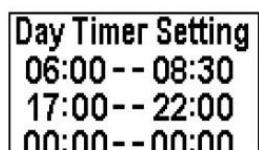

Ajustement de la température

3.2.19 Appuyez sur le bouton « + » ou « - » afin d'augmenter ou de diminuer la température selon votre souhait.

ECO signifie 2°C au-dessous de la température de confort préréglée ; ECO- signifie 4°C au-dessous ; COMF+ signifie 2°C au-dessus ; COMF++ signifie 4°C au-dessus.

3.2.20 Pour contrôler la fonction de minuterie quotidienne, appuyez sur **←**.

3.2.21 Lorsque la fonction de chauffage doit être désactivée, il est nécessaire de revenir au préalable au mode normal. Ensuite, la fonction de chauffage peut être désactivée.

Réglage de démarrage adaptatif

3.2.22 Suivant la température préréglée, le poêle électrique va activer automatiquement la fonction de chauffage. À titre d'exemple, la température souhaitée est de 23 degrés Celsius à 18h. Le poêle va alors se mettre automatiquement en marche à 17h30 pour amener la pièce à une température de 23 degrés à 18h.

Détection de fenêtres ouvertes

3.2.23 Lorsque la télécommande détecte un courant d'air important, elle émet un avertissement de fenêtre ouverte. La fonction de chauffage est alors activée automatiquement.



Réglage de la fréquence entre le poêle et la télécommande

3.2.24 Les opérations ci-dessous doivent être exécutées pour la programmation, lorsque vous passez à une nouvelle télécommande ou lorsque l'appareil ne peut pas être commandé par la télécommande :

- Maintenez le bouton Reset (réinitialisation) sur l'appareil enfoncé pendant 3 secondes (une pointe de stylo peut être nécessaire) jusqu'à ce que l'appareil émette 3 signaux sonores brefs. À ce moment, relâchez le bouton.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande, la programmation est achevée lorsque l'appareil émet un signal sonore long.

3.2.25 La réinitialisation du code pour la télécommande est nécessaire si l'appareil ou la télécommande fonctionne de manière incorrecte.

- Ouvrez le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton Reset sur la télécommande.
- Suivez les instructions de l'étape 3.2.24



Rétablissement de la protection thermique

3.2.26 L'appareil est équipé d'un contrôle de sécurité électronique (E.S.). Il s'agit d'un dispositif de sécurité qui coupe le chauffage lorsque l'appareil se met en surchauffe, pour quelque raison que ce soit ; p. ex. lorsqu'il est recouvert. Si le poêle s'arrête de fonctionner alors que l'effet de flammes continue à fonctionner normalement, cela signifie que le contrôle de sécurité électrique est déclenché. La régulation E.S peut être rétablie uniquement lorsque l'appareil a refroidi et qu'il a été réinitialisé. Pour rétablir le contrôle de sécurité électrique, procédez comme suit :

3.2.27 Mettez l'appareil hors tension (commutateur marche/arrêt manuel) et laissez-le environ 10 à 15 minutes hors tension.

3.2.28 Éliminez toute obstruction de l'échappement du ventilateur soufflant ou des pales du ventilateur, etc. Veillez à ce que l'alimentation électrique soit déconnectée tandis que la fiche se trouve dans la prise de courant.

3.2.29 Mettez l'appareil sous tension et le contrôle de sécurité électrique sera rétabli.

3.2.30 Vérifiez si l'appareil fonctionne correctement.

SECTION 4 : ENTRETIEN



Avertissement : Avant l'entretien et/ou le nettoyage de l'extérieur du poêle électrique, la fiche doit être retirée de la prise de courant. Laissez d'abord refroidir le poêle.

4.1 TÉLÉCOMMANDE

Pile pleine

Pile à moitié pleine

Les piles sont vides et doivent être remplacées immédiatement

Au bout de 1 an, il est recommandé de remplacer les piles. La télécommande accueille des piles AAA
Apportez les piles vides à un point de collecte.

4.2 Nettoyage du poêle électrique

Vous pouvez nettoyer l'extérieur du poêle avec un chiffon doux, humide, non pelucheux. N'utilisez pas de détergent ni de produits à polir. Pour éliminer les traces de doigts ou autres taches sur le panneau avant en verre, utilisez un chiffon doux, humide, exempt de peluches, avec un nettoyant pour vitres domestique de bonne qualité. La vitre avant doit toujours être complètement séchée avec un chiffon propre non pelucheux ou une serviette en papier.



Attention : N'utilisez pas de produits abrasifs sur le panneau en verre. Ne pulvérisez pas de liquides directement sur la surface de l'appareil.



Avertissement : toute autre tâche de maintenance doit être exécutée par un mécanicien agréé.

4.3 Environnement



Jetez les appareils électriques en tant que déchets non triés, utilisez des équipements de collecte séparée. Consultez votre administration locale pour des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'échapper dans la nappe phréatique et se retrouver dans la chaîne alimentaire, provoquant des dégâts au niveau de votre santé et de votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par des appareils neufs, le commerçant est tenu légalement de reprendre votre ancien appareil à des fins de désinvestissement, au minimum à titre gratuit.



Ce poêle répond aux normes de sécurité EN 60335-1 et EN 60335-2-30 qui concernent les exigences essentielles de la Directive basse tension 2014/35/EU et aux normes CEM EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3, qui couvrent les exigences essentielles de la norme européenne de compatibilité électromagnétique 2014/30/EU, et aux normes RED EN300220-2, EN301489-1, EN301489-3 et EN6247, qui couvrent les exigences essentielles de la directive européenne relative aux équipements radio 2014/53/EU.

GIMEG Nederland B.V. – Strijkviertel 27 – 3454 PH – De Meern – Pays-Bas

Control PCB	Remote Control Receiver	Remote Control Transmitter
Hardware: RC01-041A02 Software: 20170926	Hardware: RF290B V1.2	Frequency: ASK/OOK 433.92MHZ Maximum transmit power: 10mW Hardware: RF290A-TX-V1.3 Software: RF290A_C_V0.6.0.hex



Montageanleitung und Gebrauchsanweisung

Nottingham



Elektrischer Kamin mit
Fernbedienung

Wichtig:

Lesen Sie sich diese Montageanleitung und Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, ehe Sie den Kamin installieren und in Gebrauch nehmen. Die Anleitung muss in unmittelbarer Nähe des Elektrokamin aufbewahrt werden. Beim Weiterverkauf muss diese Anleitung mitgeliefert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist jegliche Haftung ausgeschlossen und kann kein Anspruch auf Garantie gemacht werden. Wenn Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen anerkannten Servicetechniker, das Helpdesk oder Ihre Verkaufsstelle.

ABSCHNITT 1: WARNUNGEN UND ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

1.1 Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Symbol warnt Sie vor möglichen Gefahren das kann töten oder verletzen und / oder anderen.

NICHT:

- Installieren oder betreiben beschädigte Heizung
- Änderung Heizung
- Betreiben Sie das Heizgerät ohne voll Montage aller Komponenten

WARNUNG!



Bei der Verwendung von elektrischen Heizungen, sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen von Personen, einschließlich der folgenden Reduzieren:

WARNUNG!



Unsachgemäße Installation, Einstellung, Veränderung oder Wartung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Siehe an den Eigentümer der Informationen manuell mit dieser Heizung vorgesehen. Für Hilfe oder weitere Informationen konsultieren Sie einen qualifizierten Installateur, Service Agentur oder Ihren Händler.

- Verwenden Sie nicht diese Heizung in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder anderen Flüssigkeiten unter.
- Der Elektrokamin darf erst dann eingeschaltet werden, wenn er wie in der Anleitung beschrieben richtig installiert ist.
- Der Elektrokamin darf nie mit nassen Händen verwendet werden.
- Der Elektrokamin darf nicht im Freien verwendet werden.
- Die Heizung muss geerdet werden. Im Zweifelsfall konsultieren Sie einen geeigneten zuständigen Person.
- Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Rücksetzen des Temperaturbegrenzers zu vermeiden, kann dieses Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie zum Beispiel einen Zeitgeber geliefert werden, oder mit der Steuerschaltung, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet durch Gebrauchsmuster.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen, wenn sie wurden Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gegeben Jahren verwendet werden und zu verstehen, die damit verbundenen Gefahren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Zwischen dem Elektrokamin und Möbeln, Gardinen und anderem brennbarem Material muss ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten werden.
- Lassen Sie den Elektrokamin nie unbeaufsichtigt brennen.
- Lassen Sie den Elektrokamin nie unbeaufsichtigt an das Stromnetz angeschlossen zurück.
- Der Elektrokamin ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht zu industriellen Zwecken verwendet werden.

- Bevor der Elektrokamin gereinigt werden darf, muss er erst vom Stromnetz bzw. von der Steckdose getrennt werden. Außerdem muss er erst völlig ausgekühlt sein.
- Reinigen Sie den Elektrokamin nie mit aggressiven Reinigungsmitteln.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von Livin'flame empfohlen wird. Dies kann für den Benutzer des Elektrokamins gefährlich sein oder Schäden am Kamin verursachen.
- Der Elektrokamin darf nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwendet werden.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer ist nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
- Kinder von weniger als 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn kontinuierlich überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen nur Ein-/ Ausschalten des Gerätes, sofern sie gesetzt worden ist oder installiert in seinen beabsichtigten normalen Position und eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise gegeben und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder ab 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen nicht in stecken, zu regulieren und das Gerät reinigen oder Wartung durch den Benutzer führen.
- Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist gegeben, wo Kinder und gefährdete Personen vorhanden sind.
- Nicht abdecken: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken nicht die Heizung.
- Die Bedeutung der Zahl in Kennzeichnung "ACHTUNG: NICHT ABDECKEN" . 
- Bei beschädigtem Stecker oder Netzkabel, nach einer Störung, nach einem Fall oder bei irgendwelchen Schäden am Gerät darf der Elektrokamin nicht verwendet werden. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen autorisierten Service-Center oder professionelle Person repariert werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht verdreht unter Teppichen, Teppichböden usw. hindurch laufen.
- Das Netzkabel darf nie über scharfe Kanten laufen, mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen oder verknotet sein.

1.2 Spezifikationen

Model No.:	Nottingham (EM202C)
Supply Voltage:	AC 220-240V 50Hz
Maximaler Energieverbrauch:	2KW
Kraft für Flammeneffekt:	18W (LED 14W + Motor für Flamme 4W)
Kraft für Fuel Bed:	DC12V, Max 1W, 0,08A
Abmessungen in mm:	1280 L x 138 B x 550 H

Wärmeabgabe:

Nominale Wärmeabgabe (Pnom):	2KW
Minimale Wärmeabgabe (indicative) (Pmin):	1KW
Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe (Pmax):	2KW

Stromverbrauch:

Bei nominaler Wärmeleistung (elmax):	12.5W
Bei minimaler Wärmeleistung (elmin):	12.0W
Standby-Modus (elSB):	0.48W

Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung

Single stage heat output and no room temperature control	No
Two or more manual stages, no room temperature control	No
With mechanic thermostat room temperature control	No
With electronic room temperature control	Yes
Electronic room temperature control plus day timer	Yes
Electronic room temperature control plus week timer	Yes

Andere Steuerungsoptionen

Room temperature control, with presence detection	No
Room temperature control, with open window detection	Yes
With distance control option	No
With adaptive start control	Yes
With working time limitation	No
With black bulb sensor	No

ABSCHNITT 2: INSTALLATION

Notwendige Werkzeuge

Magnetschraubendreher
Bohrhammer


Inhalt des Pakets

Montagematerial, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, elektrischer Kamin

2.1 Auspacken des Kamin


 **WARNUNG!** Verwenden Sie dieses Gerät, wenn ein Teil unter Wasser gestanden hat. Sofort eine qualifizierte Service-Techniker zu überprüfen und zu ersetzen einen Teil der elektrischen System gegebenenfalls. Halten Plastikverpackung von Kindern fern.

- Verpackung vorsichtig öffnen und entfernen Sie den Schaum.
- Entfernen und Entsorgen der Plastiktüte.
- Verantwortlich beim Umgang mit den Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung für zukünftige Transport und / oder Lagerung.
- Prüfen Sie alle Zubehörteile haben werden, bevor Sie die Verpackung zu halten.
- Nehmen Sie den Elektrokamin nicht in Gebrauch, wenn ein oder mehrere Teile nass sind. Lassen Sie die betreffenden Teile unverzüglich von einem anerkannten Servicetechniker überprüfen und eventuell ersetzen.
- Lassen Sie kleine Kinder vor und während der Montage nicht in die Nähe kommen. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit den Teilen in Berührung kommen.
- Ihr neuer Elektrokamin kann fast überall im Haus installiert werden. Bei der Auswahl des Standorts müssen jedoch die allgemeinen Anweisungen sorgfältig gelesen und befolgt werden. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Elektrokamin nicht direkt in die Sonne hängen.

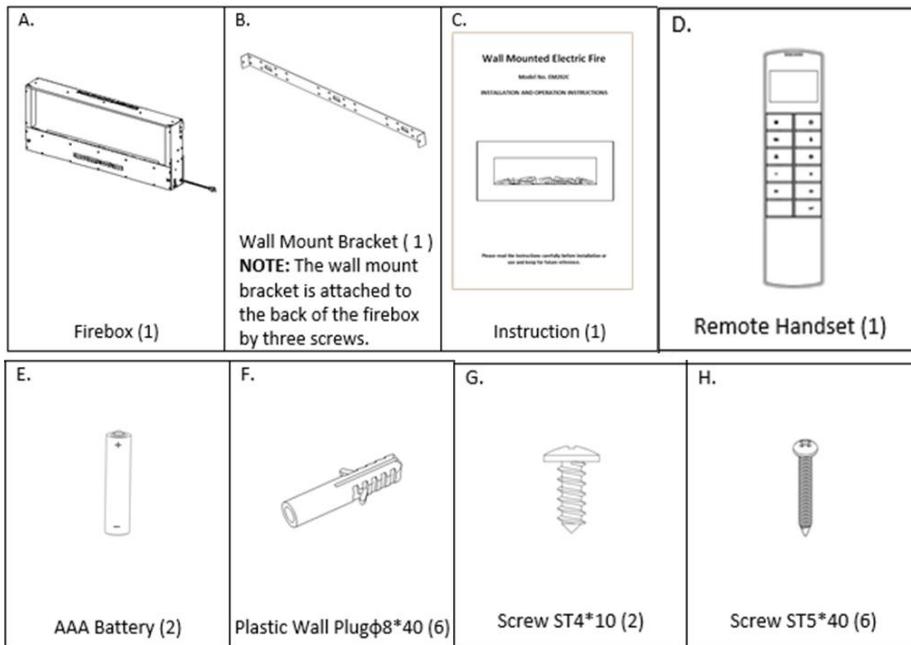


2.2. Installation


- Der Elektrokamin wird am besten von mindestens zwei Personen montiert.
- Schalten Sie den Elektrokamin erst ein, nachdem er ordnungsgemäß angeschlossen wurde und Sie sich die Anweisungen genau durchgelesen haben.
- Der Elektrokamin muss in der Nähe einer geeigneten Steckdose aufgehängt werden. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.

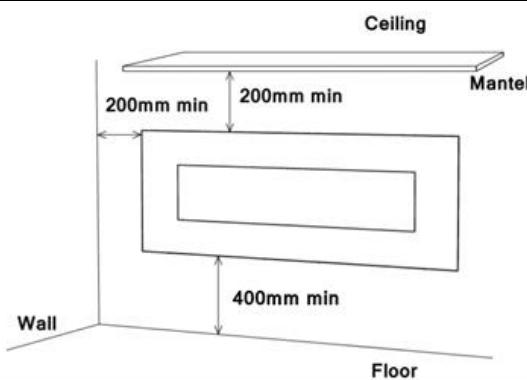


SCHRITT 1. Finden Sie einen sicheren Ort. Mindestabstand auf jeder Seite (links, rechts und oben von der Decke) muss mindestens 200mm sein; Mindestabstand vom Boden muss mindestens 400mm sein; Mindestabstand von vorne muss mindestens 3.3 Fuß (100 cm) sein. Wählen Sie einen Ort in der Nähe einer Steckdose, so dass kein Verlängerungskabel erforderlich ist. Stellen Sie das Gerät **NICHT** direkt unter einer Steckdose.

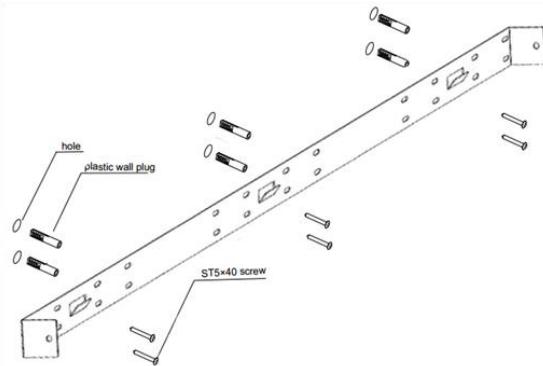

SCHRITT 2. Wählen Sie eine solide und einfache Wand und setzen Sie dann die Halterung an der Position, wo Sie wollen, um den Kamin zu installieren. Markieren Sie die 6 Löcher mit einem Stift aus den Löchern an der Halterung.

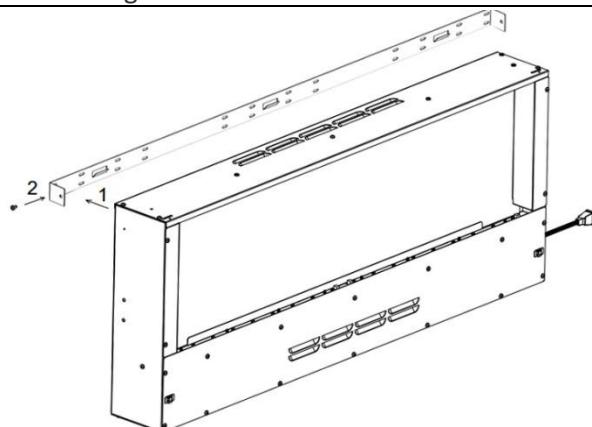

SCHRITT 3. Halten Sie den Kamin vor die Halterung und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube (Nummer 2).

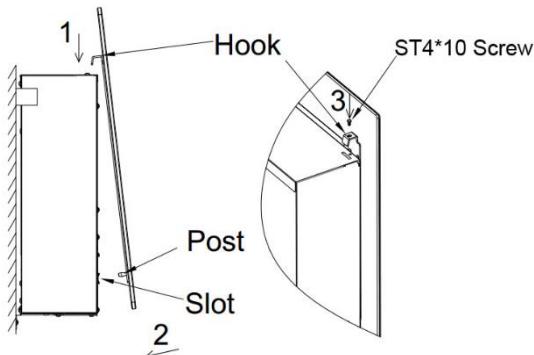

SCHRITT 4. 1. Vorsichtig setzen Sie beide Haken der Frontscheibe in die Schlitte an der oberen Vorderkante der Feuerraum. 2. Drücken Sie die beiden Beiträge der Glasplatte in die Verriegelungsschlitte in der Nähe der unteren Ecken des vorderen Feuerraum Panel. **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Beiträge in die Schlitte auf.


ABSCHNITT 3: BETRIEBSANLEITUNGEN

Dieses Gerät kann sowohl von Fernbedienung und manuelle Taste betätigt werden. Sobald das Gerät ordnungsgemäß an eine geerdete Steckdose angeschlossen, auf dem Hauptschalter auf der rechten Seite des Gerätes befindet sich wiederum. Ein Piepton sollte gehört werden, wenn das Gerät zum ersten angelegt wird.

HINWEIS! So verwenden sowohl Fernbedienung und manuelle Funktionen der manuellen Ein- / Aus-Schalter muss in 'ON' Position sein. Um das Produkt zu schützen nicht zu heiß wird, gibt es 10 Sekunden Verzögerung beim Einschalten der Heizung, auch gibt es 10 Sekunden Verzögerung beim Ausschalten des Heizgebläse.

3.1 Betriebssystem durch manuelle Knopf

HINWEIS! Die manuelle Taste auf der Feuer-Kiste Gerät nicht versorgen Sie mit allen Funktionskontrolle, und sein Vorschlagen, ist, einige grundlegende Funktion zu steuern, wenn Sie die Fernbedienung verlieren. Bitte benutzen Sie die Fernbedienung in die Durchführung aller Funktionen.

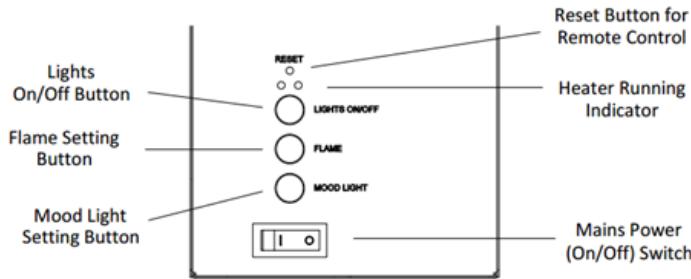

MANUELLE EIN/AUS-SCHALTER

Dieser Schalter schaltet Heizung ein oder aus, und erlauben / verbieten die Verwendung von Remote- und Panel-Tasten.

LICHT EIN/AUS

Drücken Sie „LIGHTS ON/OFF“, um die Flamme und die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig ein-/auszuschalten.

FLAMME TASTE


Durch Drücken der Taste Flamme Wirkung das Gerät durchläuft vier Flamme Wirkung.

MOOD LIGHT TASTE

Durch Drücken dieser Taste kann eine der 14 Hintergrundfarben ausgewählt werden, oder Sie können die Hintergrundbeleuchtung ausschalten.

3.2 Anleitung Fernbedienung

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig in die Fernbedienung eingelegt sind.
- Die effektive Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu 4 Meter.

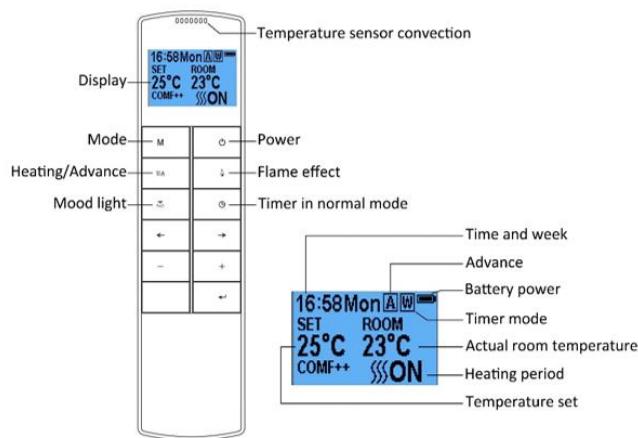

Wichtig! Dies ist eine Fernbedienung mit Thermostat. Die Fernbedienung sollte sich immer im selben Raum befinden, in dem sich der Kamin befindet und auf einer ebenen Fläche stehen.

Die Kommunikationsfrequenz zwischen Fernbedienung und Kamin wird automatisch voreingestellt. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, befolgen Sie Schritt 3.2.25.


Stand-by-Funktion Fernbedienung

- 3.2.1 Auf dem Display links erscheint dieses Bild, wenn sich die Fernbedienung im Stand-by-Modus befindet.




Ein- und Ausschalten des Kamins

- 3.2.2 Drücken Sie auf  um den Kamin mit Flammeneffekt ein- oder auszuschalten.
 3.2.3 Drücken Sie auf  um den Kamin mit Flammeneffekt im Tages- oder Wochenmodus einz- oder auszuschalten.

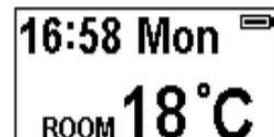

Flammeneffekt

- 3.2.4 Drücken Sie auf die  Taste, um die Flammeneinstellungen anzupassen.
 3.2.5 Drücken Sie auf die '' und '' Taste, um eine der drei Flammeneinstellungen zu wählen.
 3.2.6 Drücken Sie auf die '+' und '-' Taste, um der Flammenintensitäten auszuwählen oder auszuschalten.

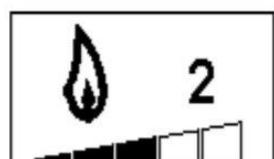


Hintergrundbeleuchtung

- 3.2.7 Drücken Sie auf die  Taste, um das Menü für die Hintergrundbeleuchtung aufzurufen.
 3.2.8 Drücken Sie auf die '' und '' Taste, um eine der 13 verschiedenen Hintergrundfarben auszuwählen.
 3.2.9 Drücken Sie auf die '+' und '-' Taste, um eine der 5 Flammenintensitäten auszuwählen, die ausgeschaltet werden sollen.



Standard Einstellungen


- 3.2.10 Die Standardeinstellungen sind die Fabrikeinstellungen. Wenn diese nicht eingestellt sind, drücken Sie auf die **M** Taste, bis **N** in der rechten oberen Ecke im Display erscheint.
- 3.2.11 Drücken Sie auf die '+' und '-' Taste, um die Temperatureinstellungen zu ändern. Es ist am besten Einsteltemperaturen zwischen 17°C und 25°C zu wählen.
- 3.2.12 Drücken Sie auf die **SSS A** Taste, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten. Im Display unten steht jetzt **SSS ON** oder **SSS OFF**.

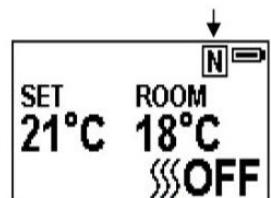

Wichtig: Die Heizfunktion schaltet sich automatisch ab, wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.


Einstellung von Datum, Uhrzeit und Komforttemperatur

- 3.2.13 Drücken Sie auf die **⊕** Taste, um die Fernbedienung einzuschalten. Halten Sie die **M** Taste 3 Sekunden eingedrückt.
- 3.2.14 Drücken Sie auf die '**←**' und '**→**' Taste, um den Tag, die Uhrzeit und die Komforttemperatur einzustellen. Die einzustellende Zahl wird im Display markiert.
- 3.2.15 Durch Anklicken der Schaltflächen '+' und '-' wird die Zahl eingestellt.
- Zeitzone - 24-Stunden-System
 - Wählen Sie die Komforttemperatur zwischen 15 und 25 Grad.
 - Sie können zwischen Celsius und Fahrenheit wählen.

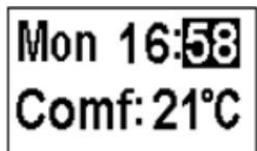

Tägliche Timer-Funktion

- 3.2.16 Die folgenden Zeitzonen sind die Standardeinstellungen, die Sie bei Bedarf anpassen können.
- 06:00 bis 08:30 Uhr
- 17:00 bis 22:00 Uhr
- 3.2.17 Drücken Sie auf die **M** bis **D** Taste in der oberen rechten Ecke des Displays. Danach gelangen Sie in das Menü der täglichen Timer-Funktion.
- 3.2.18 Halten Sie die Taste **←** 6 Sekunden lang gedrückt, um das tägliche Timer- Menü zu öffnen. Sie können bis zu drei Zeitmenüs einstellen.
- Drücken Sie auf '**←**' oder '**→**', um Stunden und Minuten auszuwählen, drücken Sie auf '+' oder '-', um die Uhrzeit einzustellen.
 - Die Minuten können pro Knopfdruck um 15 Minuten erhöht oder verringert werden.
 - Halten Sie die **←** Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden, um das Timer-Menü zu speichern und zu verlassen.

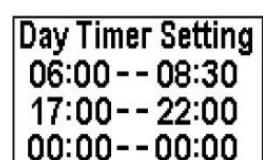

Einstellen der Temperatur

- 3.2.19 Drücken Sie auf die '+' oder '-' Taste, um die Temperatur, falls gewünscht, höher oder niedriger einzustellen.
- ECO bedeutet 2°C unter der eingestellten Komforttemperatur, ECO- bedeutet 4°C niedriger, COMF+ bedeutet 2°C höher, COMF++ bedeutet 4°C höher.
- 3.2.20 Zur Überprüfung der täglichen Timer-Funktion, auf **←** drücken.
- 3.2.21 Soll die Heizfunktion deaktiviert werden, muss zuerst in den Normalbetrieb zurückgeschaltet werden. Die Heizfunktion kann dann abgeschaltet werden.

Adaptive Startreglung

- 3.2.22 Je nach eingestellter Temperatur schaltet der Ofen automatisch die Heizfunktion ein. Die gewünschte Temperatur beträgt z. B. um 18:00 Uhr 23 Grad Celsius. Der Kamin wird dann automatisch um 17:30 Uhr eingeschaltet, damit die Raumtemperatur um 18:00 Uhr 23 Grad ist.

Erkennung von geöffnetem Fenster

- 3.2.23 Wenn die Fernbedienung viel Luftstrom erkennt, öffnet sie das „Warnfenster“ (Window open). Die Heizfunktion wird dann automatisch eingeschaltet.
- 3.2.24 Wenn die Innentemperatur wieder angestiegen ist oder nachdem die Warnung manuell entfernt wurde (über die Fernbedienung), kehrt die Heizfunktion zum normalen Betrieb zurück.



Einstellen der Frequenz zwischen Kamin und Fernbedienung

- 3.2.25 Die nachstehend aufgeführten Vorgänge sind vor der Programmierung, beim Umschalten auf eine neue Fernbedienung oder wenn das Gerät nicht über die Fernbedienung gesteuert werden kann, durchzuführen:
- Drücken und halten Sie die Reset-Taste am Gerät 3 Sekunden lang fest (Stiftspitze kann erforderlich sein), bis Sie 3 kurze Signaltöne vom Gerät hören, dann die Taste loslassen.
 - Drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung, die Programmierung ist abgeschlossen, wenn Sie einen langen Signalton vom Gerät hören.
- 3.2.26 Das Zurücksetzen des Codes für die Fernbedienung ist erforderlich, wenn das Gerät fehlerhaft arbeitet oder die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die Reset-Taste auf der Fernbedienung.
 - Befolgen Sie die Schritte 3.2.25



Thermische Abschaltung wieder einstellen

- 3.2.27 Das Gerät ist mit einer elektronischen Sicherheitskontrolle (E. S.) ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitseinrichtung, die das Feuer abschaltet, wenn das Gerät aus irgendeinem Grund, z. B. bei Bedeckung, überhitzt wird. Wenn der Kamin nicht mehr funktioniert, während der Flammeneffekt normal weiterläuft, bedeutet dies, dass die elektrische Sicherheitssteuerung eingestellt ist. Sie kann erst wiedereingestellt werden, nachdem das Gerät abgekühlt und zurückgesetzt wurde. Das erneute Einstellen des elektronischen Sicherungssystems geht folgendermaßen:
- 3.2.28 Schalten Sie das Gerät aus (manueller Ein-/Ausschalter) und lassen Sie es für ca. 10-15 Minuten ausgeschaltet.
- 3.2.29 Entfernen Sie alle Hindernisse aus dem Abluftauslass des Kaminventilators oder den Ventilatorflügeln usw. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, während der Stecker eingesteckt ist.
- 3.2.30 Schalten Sie das Gerät aus und die elektronische Sicherheitskontrolle wird neu eingestellt. 3.2.30 Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

TEIL 4: WARTUNG



Warnung: Vor der Wartung und/oder Reinigung der Außenseite des elektrischen Kamins muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Lassen Sie den elektrischen Kamin abkühlen.

4.1 FERNBEDIENUNG

Volle Batterie

Halb volle Batterie

Die Batterien sind leer und sollten sofort ausgetauscht werden

Nach 1 Jahr wird empfohlen, die Batterien auszutauschen. Für die Fernbedienung werden AAA-Batterien benötigt. Altbatterien zu einer Sammelstelle bringen.

4.2 Reinigung des elektrischen Kamins

Sie können für die Außenseite des Kamins ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch benutzen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder polierten Produkte. Um Fingerabdrücke oder andere Flecken auf der Frontglasscheibe zu entfernen, verwenden Sie ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch mit einem hochwertigen Haushaltsglasreiniger. Die Frontscheibe sollte immer vollständig mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Papiertuch getrocknet werden.



Warnung: Verwenden Sie keine Schleifmittel auf der Glasscheibe. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf die Oberfläche des Geräts.



Warnung: Ein autorisierter Techniker muss andere Wartungsarbeiten durchführen.

4.3 Umwelt



Elektrogeräte müssen über getrennte Sammelstellen entsorgt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den verfügbaren Sammelsystemen. Wenn Elektrogeräte auf einer Mülldeponie landen, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schaden kann. Beim Austausch von Altgeräten gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät zumindest kostenfrei zurückzunehmen.



Dieser Kamin entspricht den Sicherheitsnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30 bezüglich der grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und den EMV-Normen EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3-3, die die grundlegenden Anforderungen der Europäischen Elektromagnetischen Kompatibilität 2014/30/EU und die RED-Normen EN300220-2, EN301489-1, EN301489-3 und EN6247 erfüllen und auch den Anforderungen der Europäischen Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

GIMEG Nederland B. V. - Strijkviertel 27 - 3454 PH - De Meern – Niederlande

Control PCB	Remote Control Receiver	Remote Control Transmitter
Hardware: RC01-041A02 Software: 20170926	Hardware: RF290B V1.2	Frequency: ASK/OOK 433.92MHz Maximum transmit power: 10mW Hardware: RF290A-TX-V1.3 Software: RF290A_C_V0.6.0.hex