

# Montage instructie & gebruikshandleiding Jada terrashaard met schoorsteen

## Belangrijk!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens je de haard monteert en in gebruik neemt. Wees voorzichtig wanneer je de terrashaard gebruikt.

- Deze haard dient uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met houtblokken. Plaats de houtblokken altijd op het rooster.
- Deze haard is alleen geschikt voor buitengebruik en wordt bij branden heel erg heet. Wanneer de haard brandt, raak dan de deksel niet met je handen of ovenwanten aan, maar gebruik de meegeleverde pook om de deksel op te tillen.
- Verplaats de haard niet wanneer deze brandt, laat het product nooit onbeheerd achter en houd de haard op minimaal 1 meter afstand van brandbare materialen.
- Plaats het product niet in de buurt van gebouwen, muren, buitenmeubilair, opblaasbare zwembaden of andere brandbare en ontvlambare items / vloeistoffen, aangezien sommige objecten vlam kunnen vatten door de warmte die vrijkomt.
- Houd het product vrij van overhangende voorwerpen.
- Plaats de haard op een vlakke, niet brandbare ondergrond. Als je het apparaat op een terras plaatst, moet de ruimte worden vrijgemaakt en moet het dak open zijn zodat rook gemakkelijk kan ontsnappen. Aangezien dit product laag bij de grond staat, moet je het vuur altijd in de gaten houden.
- Ga niet te dicht bij het product zitten wanneer deze brandt.
- Houd kinderen en huisdieren te allen tijde onder toezicht wanneer de haard in gebruik is. Kinderen mogen het product niet gebruiken. Gebruik door volwassenen onder invloed van drank, drugs en/of andere verdovende middelen wordt afgeraden.
- Gebruik geen brandbare vloeistoffen of versnellers om de haard aan te steken.
- Het product is gemaakt van metaal. Vanwege de constructie en het gebruik van vrij dunne metalen onderdelen, kunnen onderdelen scherp aanvoelen.
- Door de hitte van het vuur zal het metaal gaan verkleuren. Metaal is gevoelig voor zouten en zuren die ervoor zorgen dat het gaas metaal gaat roesten. Gezien de verontreiniging in de buitenlucht en regen is het daarom normaal en onvermijdelijk dat jouw haard gaat roesten.
- Bij een eerste gebruik kan het voorkomen dat onderdelen gaan roken vanwege het feit dat er nog vocht in de coating zit.
- Gebruik nooit water om het vuur te doven. De constructie zal hierdoor verstarren en vervormen. Laat het vuur altijd opbranden of gebruik zand of een brandblusser om het vuur te doven. Houd er rekening mee dat het vuur kan blijven smeulen. Zorg dat je in de buurt van de haard blijft om te controleren of het vuur helemaal uit is.
- Tijdens de verbranding zullen alle onderdelen van de haard gloeiend warm worden. Zorg daarom altijd dat de haard niet brandt en volledig is afgekoeld voordat je de haard of onderdelen van de haard vastpakt.
- Als je zeker weet dat het vuur uit is en het product volledig is afgekoeld, veeg het product dan schoon met een doek en water. Gebruik geen reinigingsmiddel op chemische basis, aangezien dit bij een volgend gebruik een vlam kan doen ontbranden.

## Montage instructie

Lees voor montage de instructies zorgvuldig door. We adviseren je de montage uit te voeren op een zachte ondergrond, op de plek waar de haard uiteindelijk zal komen te staan. Verwijder voordat je de haard in gebruik neemt al het verpakkingsmateriaal en controleer of het product onbeschadigd is. Na gebruik kunnen klachten op zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Gooi de verpakking niet weg voordat je hebt gecontroleerd of je alle onderdelen en hulpstukken hebt. Houd kinderen tijdens de montage uit de buurt. Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen ingeslikt kunnen worden. Bewaar de montagehandleiding voor toekomstig gebruik. Maak bij montage gebruik van de tekening hieronder.

**Meegelieferd gereedschap: inbussleutel (X), moersleutel (Y) en pook (Z).**


**Stap 1:** Bevestig de poten (F) aan de body (D) met de 6 schroeven (T) en sluitringen (U). Draai de schroeven (T) vast.

**Stap 2:** Bevestig de schoorsteen-aansluiting (H) aan de achterkant van de body (D) met de 3 bouten (T), 3 sluitringen (U) en 3 moeren (V). Draai de schroeven (T) vast.

**Stap 3:** Bevestig de 2 schoorsteenstukken (G) aan de schoorsteenaansluiting (H). Plaats de regendeksel (B) op het bovenste schoorsteenstuk (G).

**Stap 4:** Bevestig de gaasdeur (I) aan de body van de haard (D).

**Stap 5:** Plaats het rooster (C) op de bodem in de body van de haard (D) en plaats de bovenplaat (A) op de body van de haard (D).

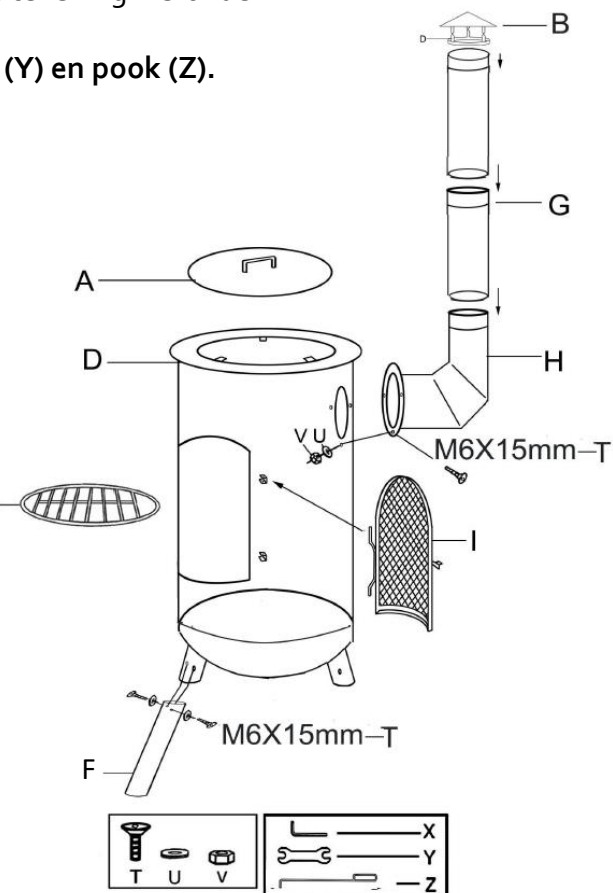

De Livin'flame Jada is ontworpen om te combineren met de los verkrijgbare Livin'flame kookaccessoires. Zo bereid je met het Livin'flame BBQ rooster, de grillplaat en de wokpan heerlijke maaltijden boven het houtvuur.

Wij wensen je veel plezier met jouw haard. We waarderen het enorm als je foto's van jouw terrashaard deelt en ons tagt via Facebook en Instagram (@livinflame).

Mocht je vragen hebben over de haard, dan kan je contact opnemen via onderstaande gegevens:

Livin'flame is onderdeel van Gimeg Nederland B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH de Meern

0900-3737373

[sales@gimeg.nl](mailto:sales@gimeg.nl)

# Mounting instruction and user manual Jada outdoor fireplace with chimney

## Important!

Always read the user manual and mounting instructions before using this fireplace. Users should exercise care and caution when using this product.

- This product should only be used in combination with wood. Always place the wood on the log grate.
- This product should only be used outdoors. If setting up on a patio, the area should be cleared, and the roof should be open so any smoke emissions can escape easily.
- This product will become very hot during use. Once lit, do not touch the lid with bare hands or oven mitts. Only use the poker to lift the lid if you must.
- Set up on a flat, non-flammable surface away from anything that could pose a fire threat. As this item is low to the ground, always keep an eye on the fire.
- Do not move the product when it is burning and never leave the product unattended.
- Do not sit too close to the product.
- Keep flammable liquids well away from the product as some flammable liquids can catch fire from the emitting heat.
- Keep a considerable distance away from the product. Keep kids and pets away from the product. Adults should set up and maintain the product.
- The surface of this product will discolour when placed outdoors and from first use, due to the nature of the product and the heat/naked flames.
- Do not place the product near buildings, walls, outdoor furniture, inflatable pools, or other flammable items. Nearby items could catch fire from heat or flames. Position on a non-flammable surface, clear of overhanging objects.
- Do not use highly flammable objects like clothing, rags, paper towels, tissues or other items that could burn uncontrollably to light the fire. Do not use petrol, white spirit, lighter fuel, alcohol, or similar flammable substances / accelerants to light the fire.
- Do not extinguish the fire by pouring water over it, because the construction will stiffen and deform. Let the fire always die out on its own; if this does not work use sand or a fire extinguisher to extinguish the fire. It is important to note that fire can continue to smoulder even if there is no visible flame. Make sure to stay near the fire pit after the flame is out to check smoulder / smoke, which could indicate that a live fire still exists. When in doubt, after the fireplace has been allowed plenty of time to cool down, fill the inside of the fire pit with water to make sure all the fire is out. The fire pit could still be hot for hours after use.
- Once you are sure the fire is out and the product has cooled down completely, then wipe the product clean with a rag and water. Do not use a chemical based cleaner, as this may ignite a flame during next use.

## Mounting instruction

Prior to assembly, please read these instructions carefully. We suggest you carry out assembly on a soft surface to avoid scratching the paint.

Do not discard any of packaging until you have checked that you have all parts and pack of fittings. Keep children away during assembly. This item contains small parts which can be swallowed by children. Retain the assembly instructions for future reference. Use the drawing below for mounting the fireplace.

**Tools provided in package: Allen Wrench (X), Wrench (Y) and Poker (Z).**


**Step 1:** Attach the legs (F) to the body (D) with the 6 bolts (T) and washers (U). Tighten the bolts (T).

**Step 2:** Attach the chimney connector (H) to the back of the body (D) with 3 bolts (T), 3 washers (U) and 3 nuts (V). Tighten the bolts (T).

**Step 3:** Attach the 2 chimney pieces (G) to the chimney connector (H). Place the rain lid (B) on the upper chimney piece (G).

**Step 4:** Attach the mesh door (I) to the body (D).

**Step 5:** Put the log grate (C) on the bottom of the body (D) and put the top plate (A) onto the top of the body (D).

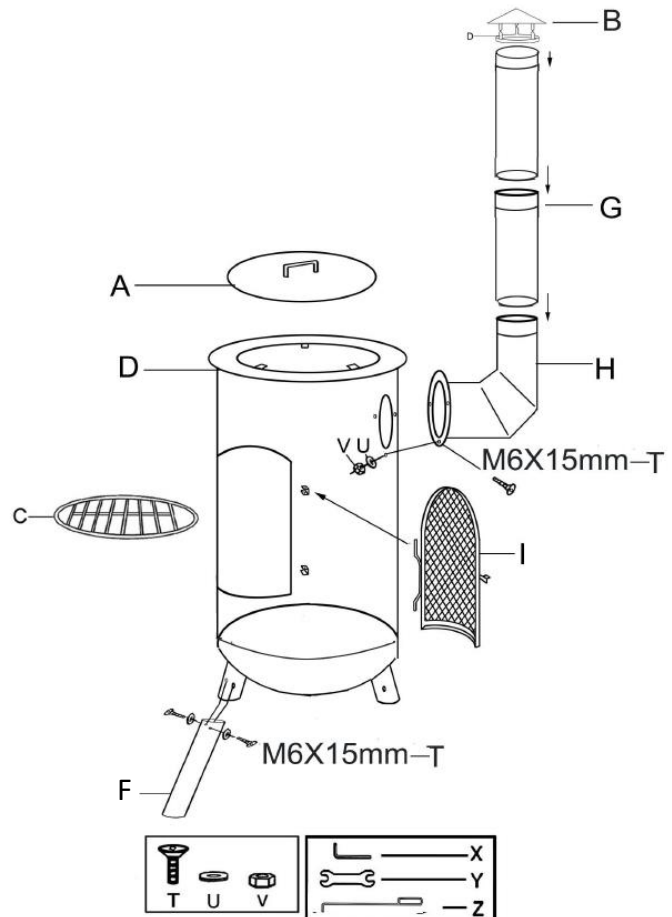

The Livin'flame Jada is designed to combine with Livin'flame cooking accessories which are separately available. With the Livin'flame BBQ grate, grill plate, and wok you can prepare delicious meals over the wood fire.

We wish you a lot of fun with your new outdoor fire pit. We appreciate it greatly if you share photos of your fireplace and tag us via Facebook and Instagram (@livinflame).

If there are any questions about this product, please let us know.

Livin'flame is part of Gimeg Netherlands B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH de Meern

0900-3737373

[sales@gimeg.nl](mailto:sales@gimeg.nl)